
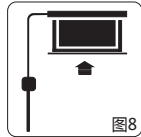
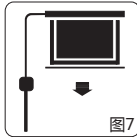


操作指引

本电动投影幕分为手动控制电源开关和遥控器控制电源开关两种使用方式（出厂标配为手动控制电源开关）。

1、手动控制电源开关（图6）



- （1）撕掉固定下管的固定胶布并确认下管没有卡住外壳。
- （2）接通电源（规定的电压控制）。
- （3）幕布的上升和下降控制：
展开投银幕（图7）：按控制开关下端“二”号位，幕布自动缓缓向下，当幕布面积张开至最大时，幕布即可自动停止；
收回投银幕（图8）：收回幕布时请按控制开关上端“一”号位，幕布自动向上卷回壳内，并直到幕布全部收回时会自动停止。
停止投银幕：要随时停止幕布展开或收回时，只需将控制开关置于中心点“●”号位，幕布即会在所需位置停下。

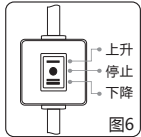

2、遥控器（可选购件）控制电源开关的使用方法：


本产品出厂标配为手动开关控制，如需使用遥控器控制，请升级加装外接遥控器套件（需要把手动开关剪除并替换成外接遥控器套件，见图9-图10），遥控器的接线方法及使用说明请参阅外置遥控套件的说明书，套件尺寸见图11。

外接遥控套件对应型号为：外接红外线遥控套件（2代），型号：1GD-IRAnII；
外接RF无线遥控套件（2代），型号：1GD-868MnII。

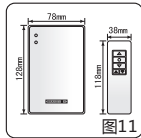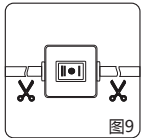

幕布回收高度（上限位）和展开高度（下限位）的调整方法：

- 如果因安装环境或场地的局限，确实需要调整限位高度的，可以通过电机定位调节匙旋转电机限位器上的旋钮实现；只需卸下电源端的挡板，就能找到电机的位置。

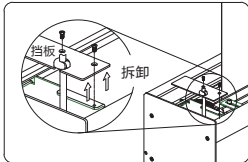

白色旋钮
回收高度(下限位) ↓
○ 顺时针调节：上移
○ 逆时针调节：下移
黄色旋钮
展开高度(上限位) ↓
○ 顺时针调节：下移
○ 逆时针调节：上移

特别注意：


- 为确保银幕位置的准确性和安全性，须每旋转按钮半圈后升降银幕各一次，检查位置是否移动正确！
- 调整幕布回收高度时要特别小心，过量的调节会使下杆卡入外壳造成损坏幕布或下杆坠落的严重后果！
调整幕布展开高度时也要小心，要始终保持幕布有1.5圈或以上卷绕在转管，才能确保幕布不会坠落。
电气参数：电压AC220~230V/50-60Hz，电流1.5A。

广州美视晶莹银幕有限公司
广东省广州市 番禺区化龙镇 国贸大道南43号 领越科技园
售后服务电话：020-84899499

Grandview 美视

幻彩MAIII工程幕安装使用手册


（型号：管状电机普通线控LS-MAIIIxsxx）

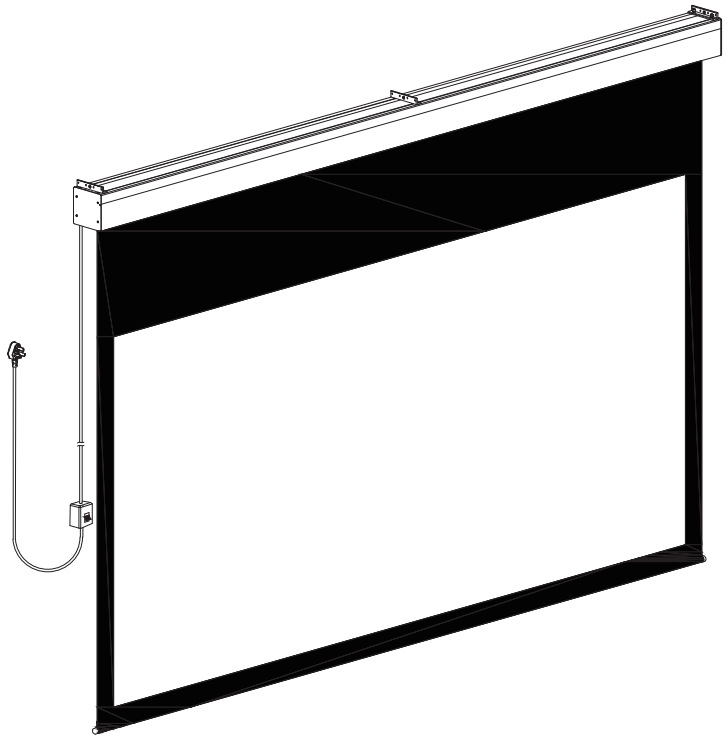

温馨提示

- 感谢您选购美视产品，在安装使用前请详阅说明书，阅后注意收藏，以备日后查阅；
- 本产品须由有资质的专业人员，对环境、用电、结构等安全评估可行性后进行安装；
- 不得随意拆卸、更换原厂零配件；如有故障请与售后服务部门联系。

银幕结构

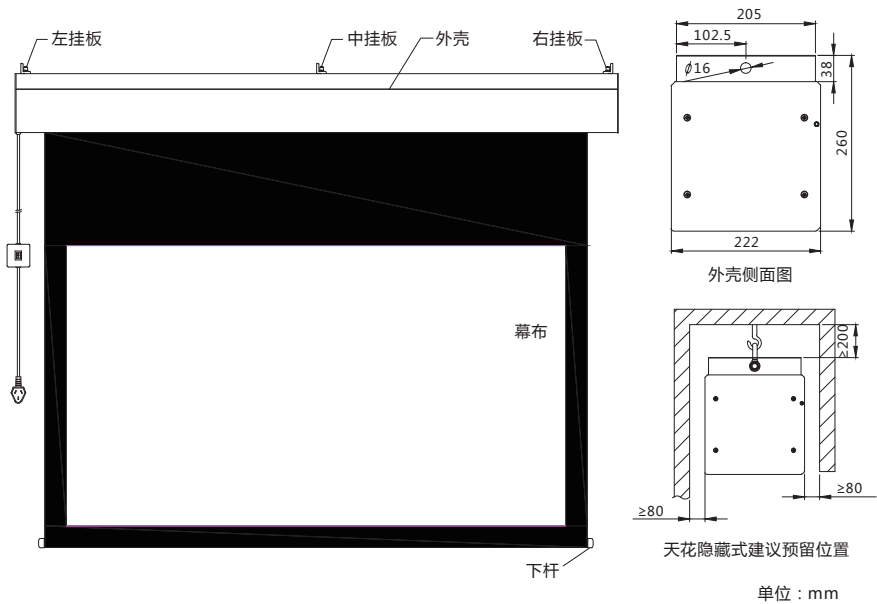

标配件

- 电机定位调节匙（1支）
- 卸扣（3个）
- 保修卡（1张）
- 说明书（1份）



选配件



- 螺杆固定挂板
- M8*30螺栓
- M8防滑螺母

安装方法及注意事项


（备注：银幕电源线侧离墙预留至少1m的距离，以便日后维修）

挂勾活动悬吊（标配）：

- 测量挂板的水平间距和产品的长度确定银幕的安装位置，在扎实的混凝土天花上安装稳固的吊勾，建议吊勾类型为可调节类。（当银幕总厂≥6m时，标配3个挂板）

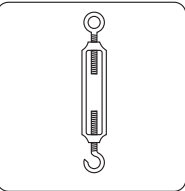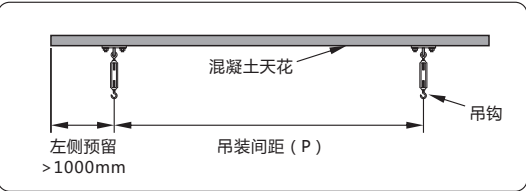


- 把吊勾分别勾于左、中、右挂板的卸扣上，调节吊勾的长度至银幕水平，完成吊装；（注意：左右挂板为主要受力点尽量靠边，中间挂板为次要受力点）

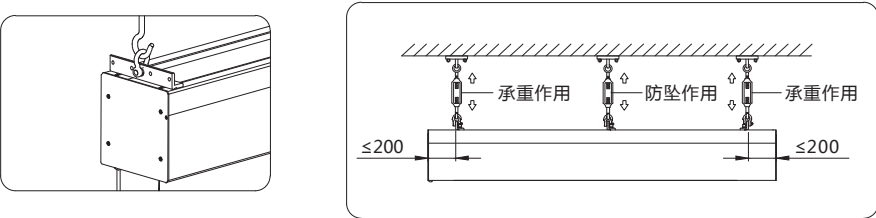


螺杆固定吊装（选配）：

- 若客户需求可以选购螺杆固定挂板及配件来固定银幕；方法：用M8的螺栓及螺母，将螺杆固定挂板连接在左右挂板外侧。

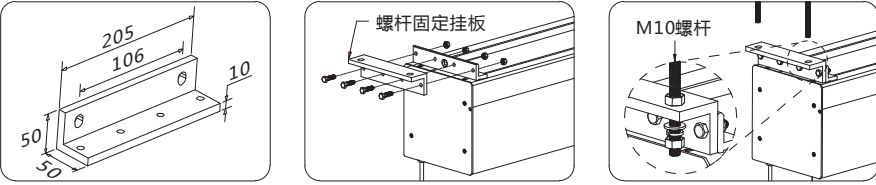

螺杆安装：分别测量左右挂板上4个长圆形孔的间距，在对应孔的正上方安装M10螺丝杆连接左右挂板，银幕中间上方安装可调节式的吊勾连接中挂板，调整螺丝的位置使银幕至水平状态，完成银幕的安装。

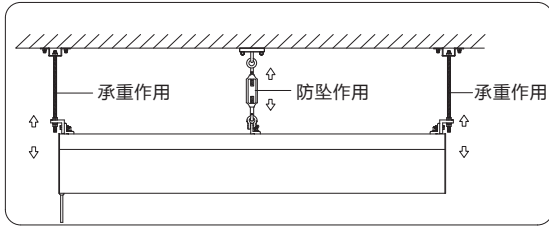

电机更换方法

- 更换电机前，先回收银幕，用胶布固定幕布下杆防止转管自由转动，拆卸电源线端的端盖及挡板，拧开固定电机支架的内六角螺丝，往外抽出电机即可更换。（安装时注意电机调节孔方向朝下）

