

c.红外遥控控制

- 按上升键，装饰门先打开，幕布上升；
- 按停止键，装饰门或幕布暂停不动；
- 按下降键，幕布回卷，装饰门闭合。
- 点动上升键、下降键，幕布点动上升或下降；常在电子行程定位设置时使用。

智能电子行程定位操作方法：

长按端盖上的🔘按键8秒→银幕上下点动→进入记录状态→按遥控器上升/下降键控制银幕到所需位置→长按🔘按键8秒→银幕上下点动→记录位置成功→完成上行程设定

电子行程说明：

本产品电子行程设定只有上限位，而下限位出厂时已经默认设置，无法调整。若发现银幕展开位置有偏差，请回收银幕至关门状态等待5秒左右，重新使用即可完成行程复位

### III.装饰门防夹手功能

本产品装饰门设有弹性开关门装置，可保护手部或物件在关门时误伸入银幕免受伤害。

### IV.幕布清洁

超短焦抗光幕布清洁方法：（切勿使用抹布擦拭!）

- 可用配备的软毛刷，顺着幕布的纹理横向轻刷，除去上面的尘埃或细微颗粒。
- 对于不影响投影的浅色污迹，可无需处理；若影响到观影效果，可用无残留的胶纸贴离清除。

普通远焦幕布清洁方法：


可用清水或温和的清洁剂轻轻擦拭幕布表面污迹（切勿使用带腐蚀性的清洁剂），风干或吸干水分后再回收幕布。

### V.电气参数

银幕电气参数：电压 AC110v/220V 60/50Hz（实际电压以产品电压贴纸所标电压为准）

### 疑难解答

- ①抗光幕的表面精细镂刻齿型光栅，对超短焦座台式投影机入射光束进行靶向反射，形成播放图像.抗光原理如下图：只对上面向下的环境光进行悉数吸收，但侧边水平位置的环境光线抗光效果会大大打折，使用时应注意光源位置。

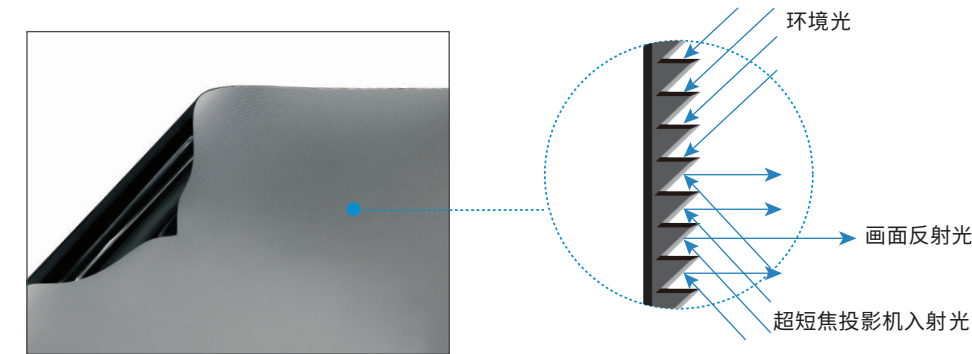


- ②银幕幕面采用拼接工艺，拼接处因上下张力缘故导致拼接线呈一定曲度，对实际投影画面不影响，属于正常现象。
- ③银幕幕面平整度：下黑边250-350mm范围，银幕幕面平整度最佳。

# Grandview 美视

## 台式电动幕HP型安装使用手册


型号：FC-FHP-MIxxx

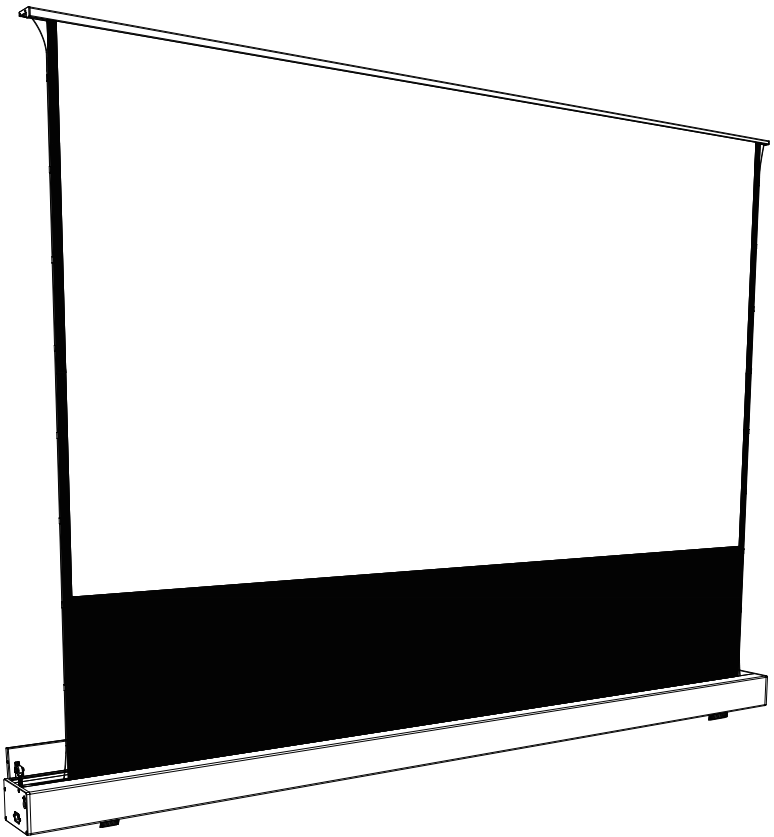


### 温馨提醒

- 感谢您选购美视产品，在安装使用前请详阅说明书，阅后注意收藏，以备日后查阅；
- 通电前请移除旋转门上所有的蓝色胶纸；
- 银幕运行期间,切勿伸手入壳体的缝隙中，以防伤手；
- 银幕应放置在无风的位置使用，以防吹倒；
- 不得随意拆卸、更换原厂零配件；如有故障请与售后服务部门联系；
- 功能结构若有更改，恕不另行通知，以产品为准。

银幕结构图

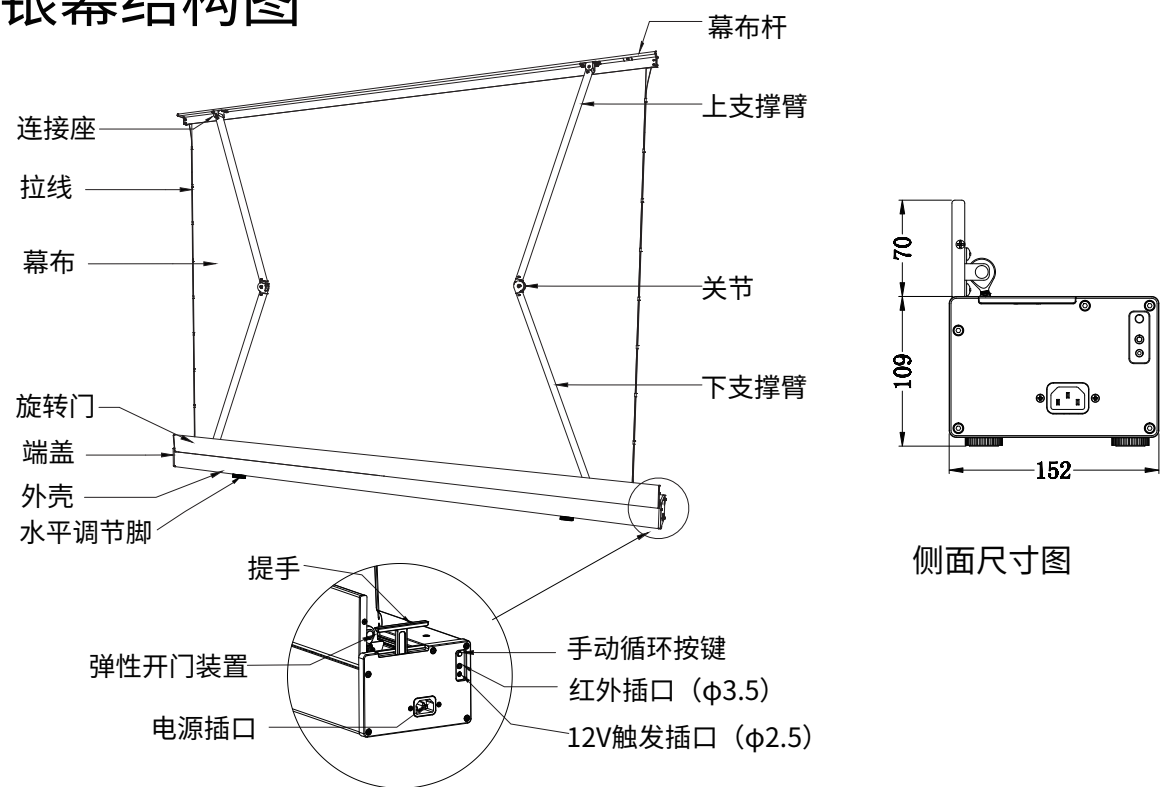


产品配件

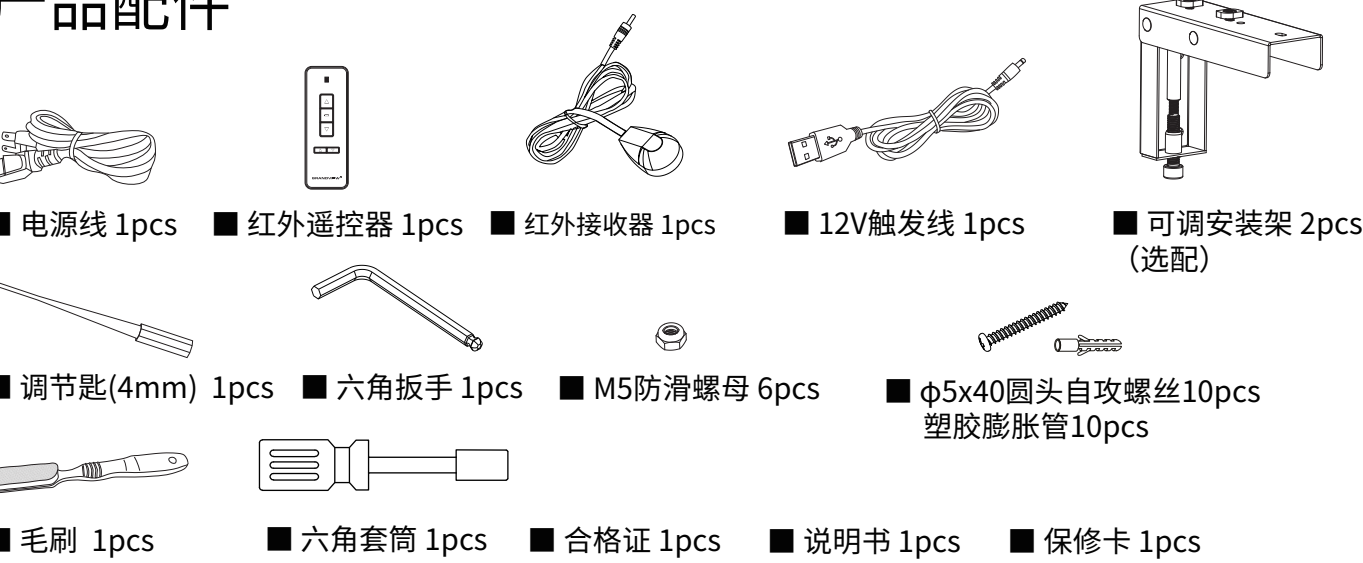


I. 银幕安装指引

安装场景①：  
银幕直接平放于柜台面：为不影响旋转门的运动，建议离墙留有4mm或以上的空间。遥控银幕完全展开，旋转外壳底部调节脚至银幕竖直（注意调节的幅度，以防过量使银幕倾倒）

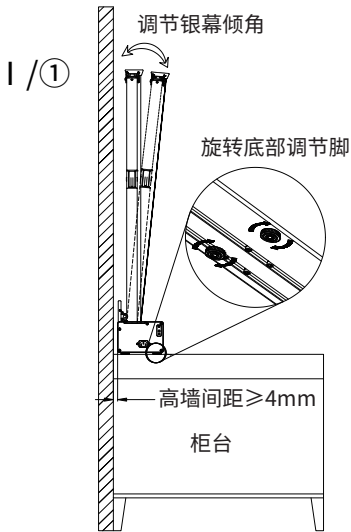

安装场景②：  
a.量取银幕的壳体的尺寸，计算银幕的安装位置，标记外壳底部安装线。取可调安装架，建议安装间距(见表A值)，顶部贴平标记线，标记四个螺丝孔的位置。  
b.钻制膨胀胶管安装孔，打入膨胀胶管。竖直摆放可调安装架，对齐螺丝孔，锁紧φ5\*40自攻螺丝，固定牢固。  
c.调整T型螺杆的方向至平行墙体（见细节图），轻放银幕至可调安装架上，平移银幕至适合位置，锁紧螺母固定银幕。（出厂时默认是正装，如需反装，可调换T型螺杆在反装孔即可）  
d.连接电源，完全展开幕布;观察幕面与墙面的夹角，用六角扳手旋转两安装支架上的六角调节螺丝;微调幕面倾角至最佳后，完成银幕的安装调整。

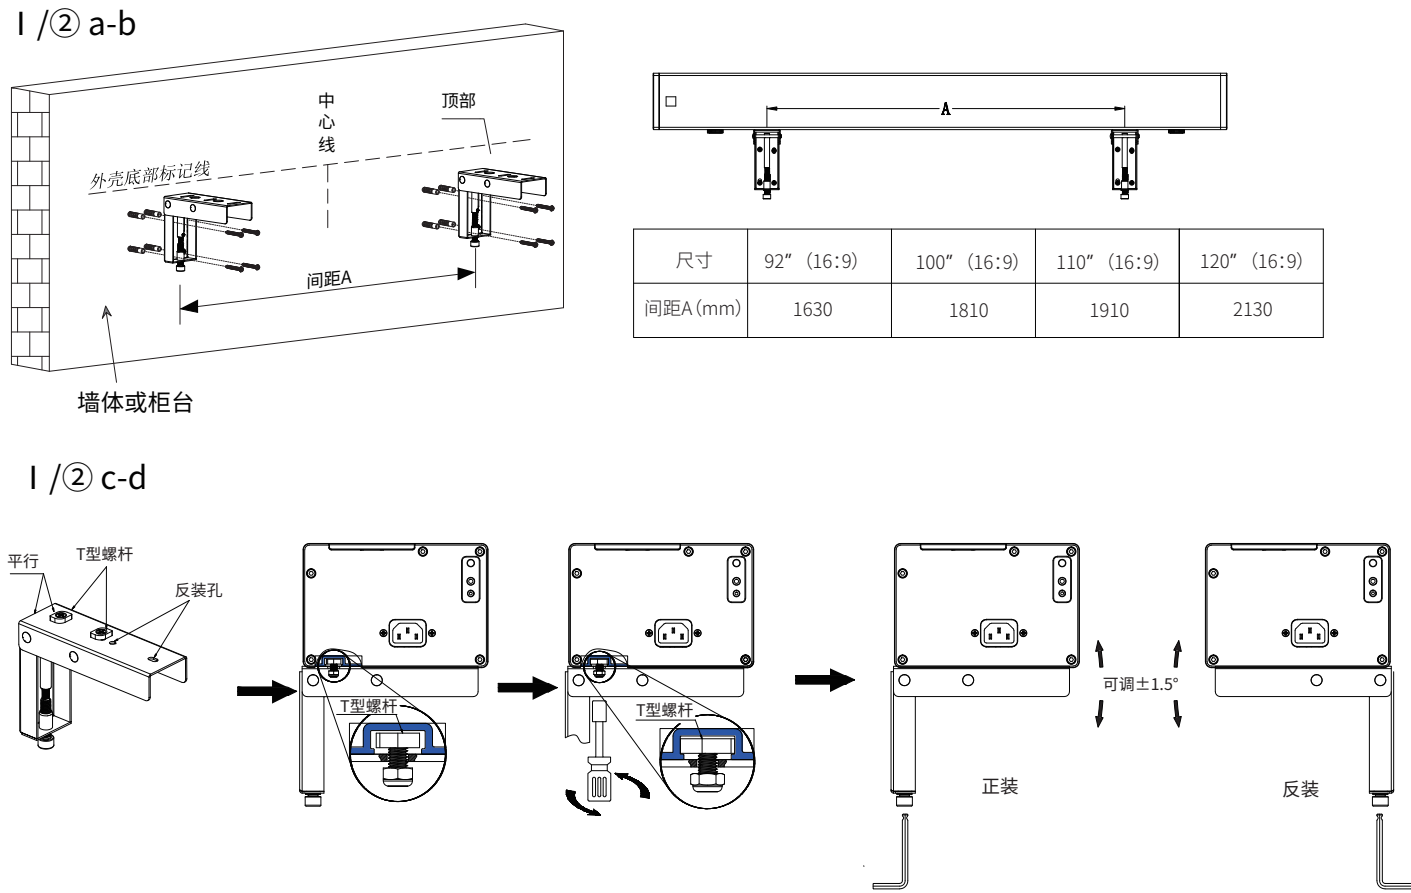

II. 功能及使用说明

本产品三种控制方式：  
a.手动循环按键   
b.12V触发控制  
c.红外遥控控制（需外接红外接收器）

a.手动循环按键   
手动循环按键设置在外壳电源侧端盖上，按压按键会根据次序来控制幕布上升、停止、下降、停止、上升...不断循环。

b.12V触发控制  
用12V触发线将银幕触发器孔（φ2.5）与投影机的12V输出孔连接；银幕同步投影机开合（即打开投影机，银幕自动打开；关闭投影机，银幕自动关闭）

