


# Grandview® 美视®

## 便携系列座地投影银幕操作指引说明书

# Grandview® 美视®

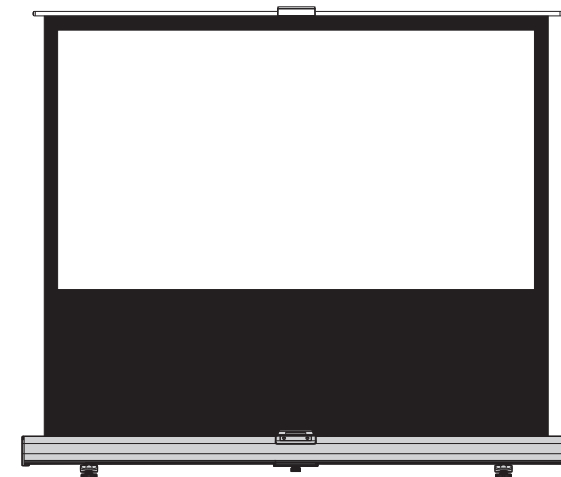

型号：CB-Uxx

美视晶莹银幕加拿大有限公司

加拿大BC省  
# 11 – 3751 North Fraser Way,  
Marine Way Business Centre,  
Burnaby, BC, Canada  
V5J 5G4


广州美视晶莹银幕有限公司(中外合资)

广东省广州市 番禺区化龙镇 国贸大道南43号 领越科技园  
售后服务电话：020-84899499



感谢您购买美视产品，在使用前请先详阅说明书，阅后请注意收藏，以备日后查阅！

产品示意图

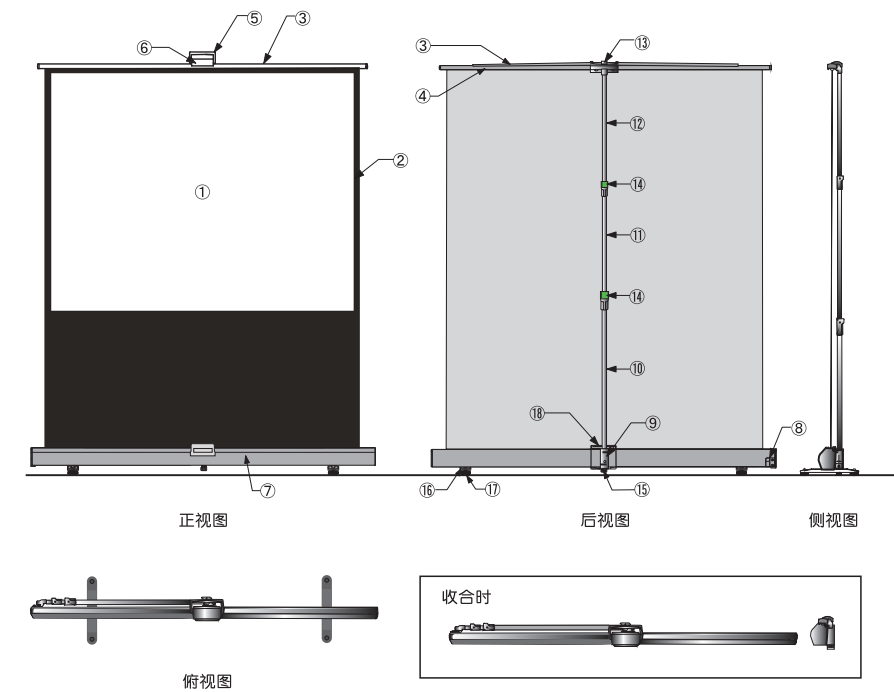

部位名称

①	幕布	⑩	下拉杆
②	幕布黑边	⑪	中拉杆
③	顶杆附壳	⑫	上拉杆
④	顶杆	⑬	拉杆顶扣
⑤	手柄	⑭	拉杆升降单向锁
⑥	手柄基部	⑮	拉杆高度调节轮
⑦	壳体	⑯	支撑脚
⑧	支柱杆固定块	⑰	支脚调节轮
⑨	拉杆锁扣	⑱	后底座



注意事项

- 1. 当拉杆上升和下降时（详见打开银幕第7步骤）要先用手握住拉杆再按动拉杆升降单向锁的按键，否则银幕有可能会因拉杆脱扣高速下降而损坏。
- 2. 当手柄基部后面卡在拉杆顶扣上，（详见打开银幕第6步骤），要确保手柄基部已完全被卡在拉杆顶扣上，并已把手柄压在拉杆顶扣上。否则银幕有可能会因操作其它步骤时而脱落，从而损坏银幕。

安全注意

错误


正确

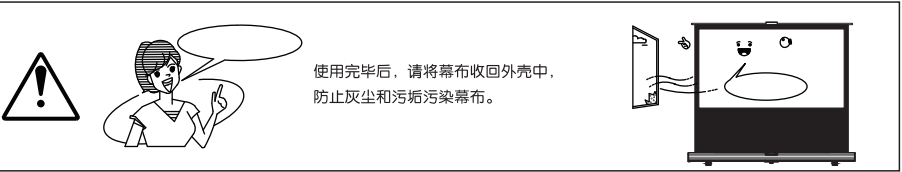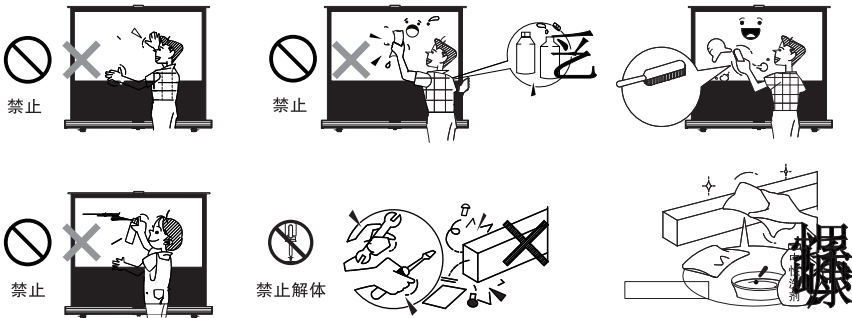


注：用户不得随意拆卸和更换零部件，如有故障，须与售后服务部门联系维修；功能结构若有更改，恕不另行通知，以产品为准！

打开银幕


- 1. 将银幕放在投影机前距离合适的地面上。银幕正面对准投影机，把银幕左右两个支撑脚旋转至与壳体成“十”字型。（如图1-3）

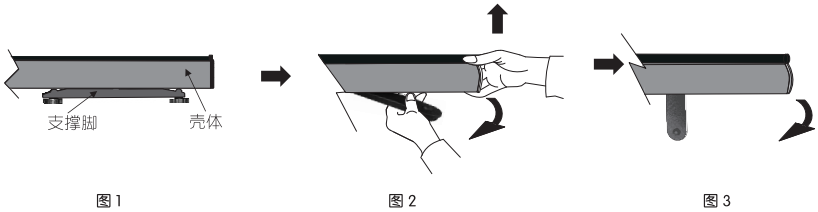

- 2. 拉起手柄，使手柄 垂直于银幕外壳。（如图4-5）

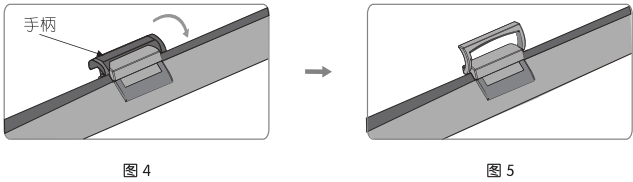

- 3. 在拉杆固定块处将下拉柱杆向上抬起。（如图6-7）

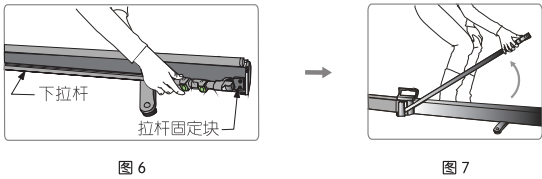

4. 在拉杆固定处将下拉杆完全抬起，使下拉杆卡入后底座槽位内，并与壳体成 90 度直角。（如图8）

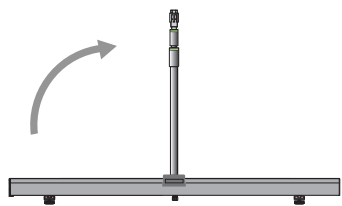


图 8

5. 将手柄提起，向上拉至上拉杆顶扣，使拉杆顶扣槽位卡住手柄基部后面部位。（如图9-13）

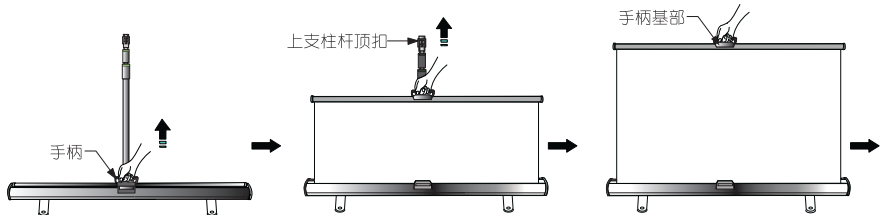


图 9

图 10

图 11

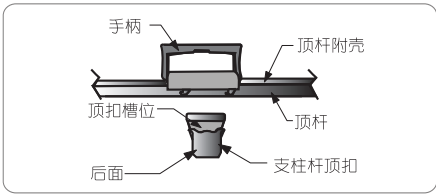


图 12


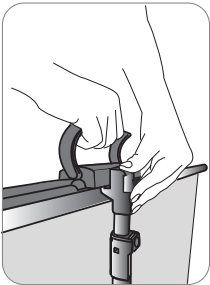


图 13

### 银幕相关数据

格式	型号	规格(英寸)	投影面积		银幕整体尺寸		B1 (mm)	B3 (mm)	净重(Kg)
			W (mm)	H (mm)	L (mm)	A (mm)			
4:3	CB-U40	40"	813	610	963	995	30	180	3.3
	CB-U50	50"	1016	762	1166	1287	30	320	3.9
	CB-U60	60"	1220	914	1380	1814	35	695	4.6
	CB-U70	70"	1422	1067	1582	2072	35	800	5.2
	CB-U80	80"	1625	1220	1785	2125	35	700	6.0
16:9	CB-U40	40"	885	498	1035	1073	30	370	3.4
	CB-U50	50"	1107	622	1257	1387	30	560	4.1
	CB-U60	60"	1328	747	1488	1692	35	740	4.7
	CB-U70	70"	1550	871	1710	1926	35	850	5.4
	CB-U80	80"	1770	995	1916	2201	28	1000	6.1

注：以上参数如有变动，恕不另行通知，以产品实际尺寸为准。（其中 L 银幕总长的公差为  $\pm 5\text{mm}$ ）

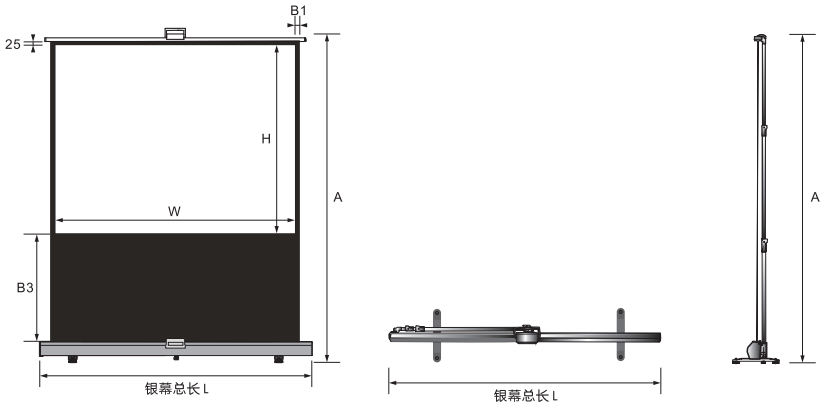

单位: mm

4. 逆时针旋转拉杆高度调节轮，使拉杆高度调节轮脱离地面并完全收合。（如图 29）（注意：如没有将拉杆高度调节轮完全收合时，有可能会损坏银幕。）

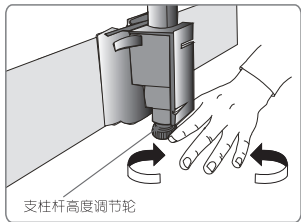


图 29

5. 把下拉杆向下旋转并放置在拉杆固定块并锁紧。（如图 30-31）

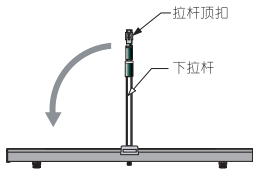


图 30

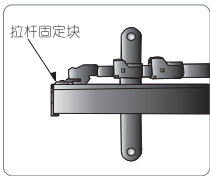


图 31

6. 为了更安全的通过手柄携带银幕，提起手柄前，用手向下压手柄基部面，确保手柄基部被锁扣扣紧。（如图 32）

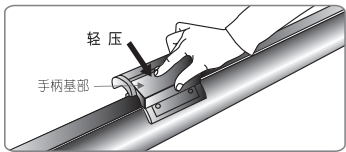


图 32

7. 将左右两个支撑脚旋转 90 度，与壳体成一直线。（如图 33-35）

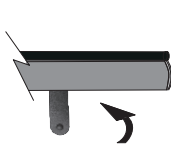


图 33

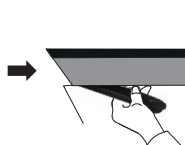


图 34

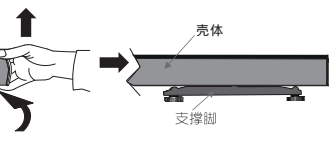


图 35

6. 将手柄扣在拉杆顶扣上，令手柄基部更安全地被扣在拉杆顶扣上。（如图14-15）

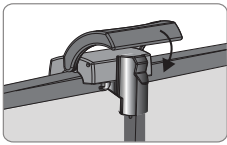


图 14

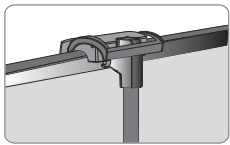


图 15

7. 把中拉杆和上拉杆向上提升到适当的高度，并确认拉杆被升降单向锁卡住为止，这时银幕已完全处于打开状态。如您要调整银幕高度，您可调节中拉杆和上拉杆。方法：用手轻轻握住拉杆，然后按住升降单向锁按键，再调整拉杆高度至被扣住为止。（如图 16-18）

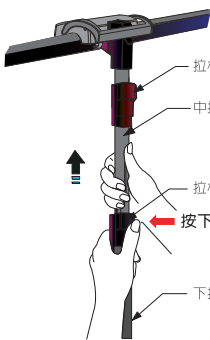


图 16

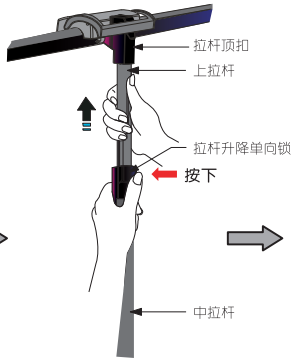


图 17




图 18

8. 在银幕完全打开时，如果地面不平坦，使幕布有前后倾斜时，可调节支撑脚调节轮（如图19）使银幕恢复平整、垂直。

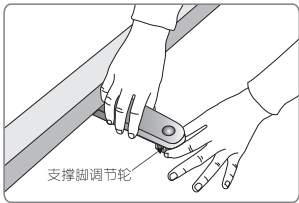


图 19

调节方法：顺时针旋转支撑脚调节轮时，支撑脚升高，逆时针旋转支撑脚调节轮时，支撑脚降低。其调整范围最多只能旋转5圈（约高8mm）。（如图20）

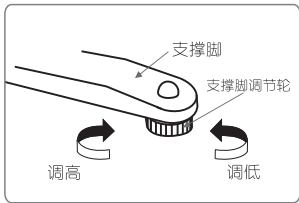


图 20

9. 顺时针旋转拉杆高度调节轮，调节至拉杆高度调节轮支撑在地面上，使银幕更加平稳的放置在地面上。（如图21）

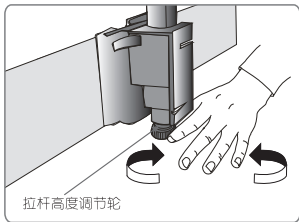


图 21

## 收合幕布

1. 在银幕后面，一手捏住拉杆顶扣，另一手按动拉杆升降单向锁，慢慢地将上拉杆往下降，直至上拉杆完全收合在中拉杆。然后按照相同的方法将中拉杆完全收合在下拉杆。（如图22）

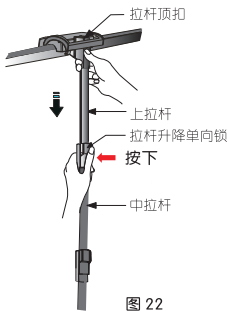


图 22

2. 将手柄向上旋转，使手柄脱离拉杆顶扣。（如图23-24）

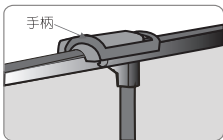


图 23

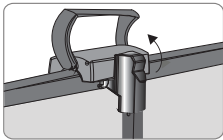


图 24

3. 握住手柄后将幕布稍微向上提起，使手柄基部脱离拉杆顶扣槽位后，慢慢地向下放置顶杆至壳体开口处，让手柄基部与后底座完全吻合。（如图25-28）

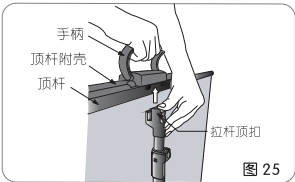


图 25

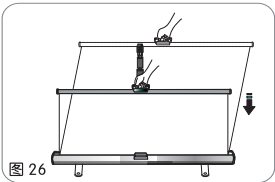


图 26

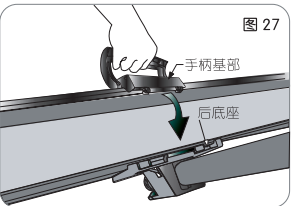


图 27

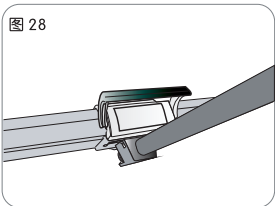


图 28