


IX .疑难解答

①抗光幕的表面精细镭刻齿型光栅，对超短焦座台式投影机入射光束进行靶向反射，形成播放图像 .抗光原理如下图： 只对上面向下的环境光进行悉数吸收，但侧边水平位置的环境光线抗光效果会大大打折，使用时应注意光源位置。

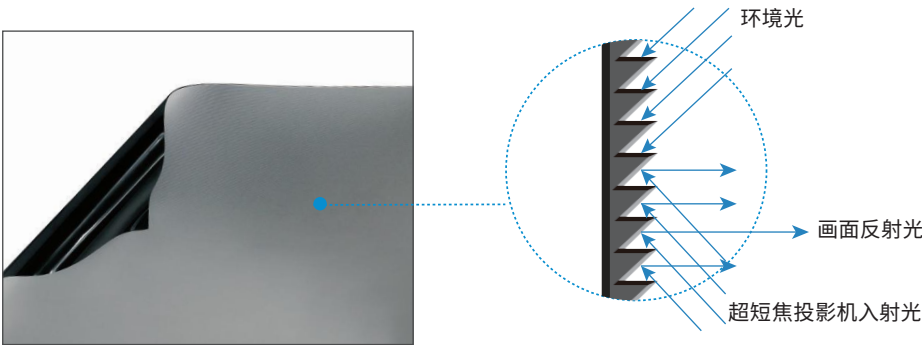

- ②银幕幕面采用拼接工艺，拼接处因上下张力缘故导致拼接线呈一定弧度，对实际投影画面不影响，属于正常现象。
- ③银幕幕面平整度：下黑边250-350mm范围，银幕幕面平整度最佳。

X .二维码




扫码下载APP

Grandview® 美视®

台式电动幕H II 代安装使用手册

适用型号：
FC-FH-MFxxx II 联 动 版
FC-FH-MFxxx II A I 联 动 版
FC-FH-MFxxx II AI音响联动版

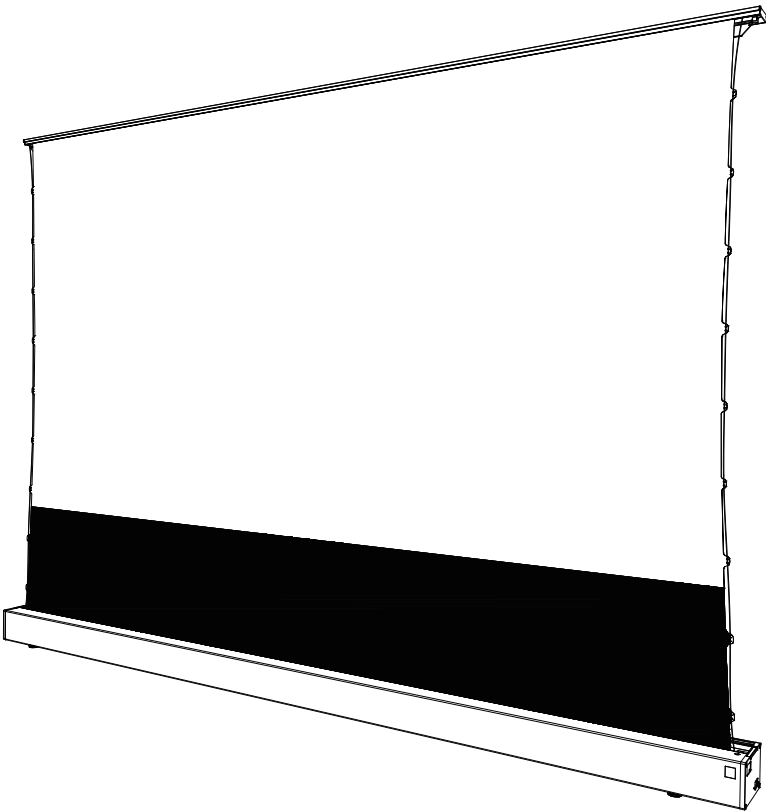


温馨提醒

- 感谢您选购美视产品，在安装使用前请详阅说明书，阅后注意收藏，以备日后查阅；
- 通电前请移除外壳上所有的蓝色胶纸；
- 银幕运行期间,切勿伸手入壳体的缝隙中，以防伤手；
- 银幕应放置在无风的位置使用，以防吹倒；
- 不得随意拆卸、更换原厂零配件；如有故障请与售后服务部门联系；
- 功能结构若有更改，恕不另行通知，以产品为准。

RoHS CE ISO9001
欧盟 RoHS 认证 欧盟CE认证 ISO9001质量体系认证

广州美视创新科技有限公司
广东省广州市番禺区化龙镇国贸大道南43号 领越科技园
售后服务电话：020-84899499

银幕结构图

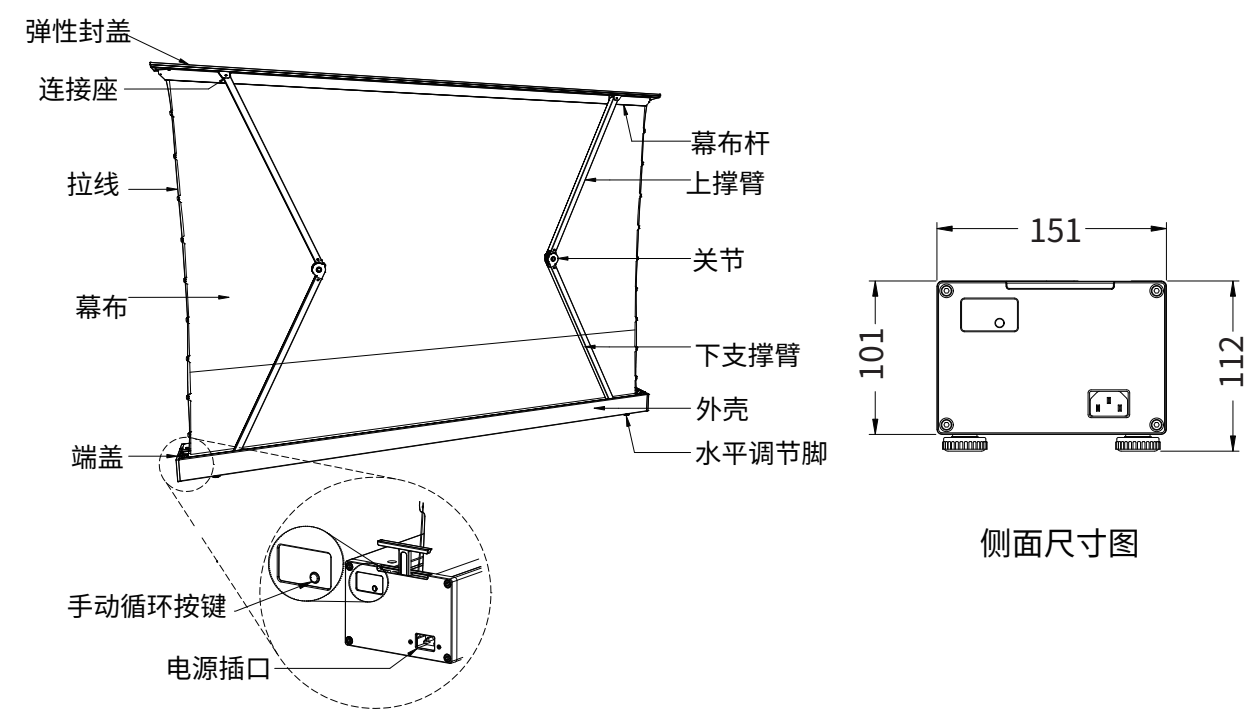

侧面尺寸图

产品配件

- 电源线 1pcs
- 无线遥控器 1pcs
- USB无线触发器 1pcs
- $\phi 5 \times 40$ 圆头自攻螺丝 10pcs
- 塑胶膨胀管 10pcs
- 保修卡 1pcs
- 合格证 1pcs
- 说明书 1pcs
- 毛刷 1pcs


备注：幕布是抗光幕时才配毛刷

I. 银幕安装指引

安装场景①：
银幕直接平放于柜台面：为减少噪音，建议离墙留有4mm或以上的空间。遥控银幕完全展开，旋转外壳底部调节脚至银幕竖直（注意调节的幅度，以防过量使银幕倾倒）

安装场景②：
a.量取银幕的壳体的尺寸，计算银幕的安装位置，标记外壳底部安装线。取可调安装架，建议安装间距(见表A值)，顶部贴平标记线，标记四个螺丝孔的位置。
b.钻制膨胀胶管安装孔，打入膨胀胶管。竖直摆放可调安装架，对齐螺丝孔，锁紧 $\phi 5 \times 40$ 自攻螺丝，固定牢固。

I / ①

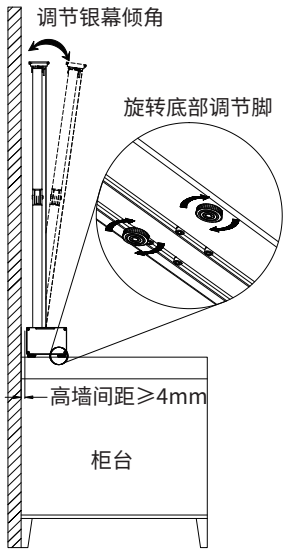

V. 蓝牙音响

银幕AI音响联动版内置蓝牙音响，可直接打开蓝牙，搜索“投影幕音响”进行蓝牙连接。蓝牙版本:v5.3,传输速率达42Mbit/s,传输直线距离理论达300米，解码音质更稳定，不失真。

VI. 联动版、AI联动版和AI音响联动版区别


- a.联动版：只有循环按键控制、无线遥控控制，USB触发控制三中基础控制方式。
- b.AI联动版：在联动版的基础上+WIFI联网控制+市场上常用的AI音箱语音控制。
- c.AI音响联动版：在联动版和AI联动版基础上+内置蓝牙音箱。

VII. 幕布清洁

超短焦抗光幕布清洁方法：（切勿使用抹布擦拭!）
●可用配备的软毛刷，顺着幕布的纹理横向轻刷，除去上面的尘埃或细微颗粒。
●对于不影响投影的浅色污迹，可无需处理；若影响到观影效果，可用无残留的胶纸贴离清除。
普通远焦幕布清洁方法：
可用清水或温和的清洁剂轻轻擦拭幕布表面污迹（切勿使用带腐蚀性的清洁剂），风干或吸干水分后再回收幕布。

VIII. 电气参数


银幕电气参数：电压 AC110v/220V 60/50Hz（实际电压以产品电压贴纸所标电压为准）
无线遥控（RF）：电压3V，使用电池：CR2450x1；发射频率：433.92MHz，有效控制距离约15米。
USB触发器：电压DC5v,发射频率：433.92MHz

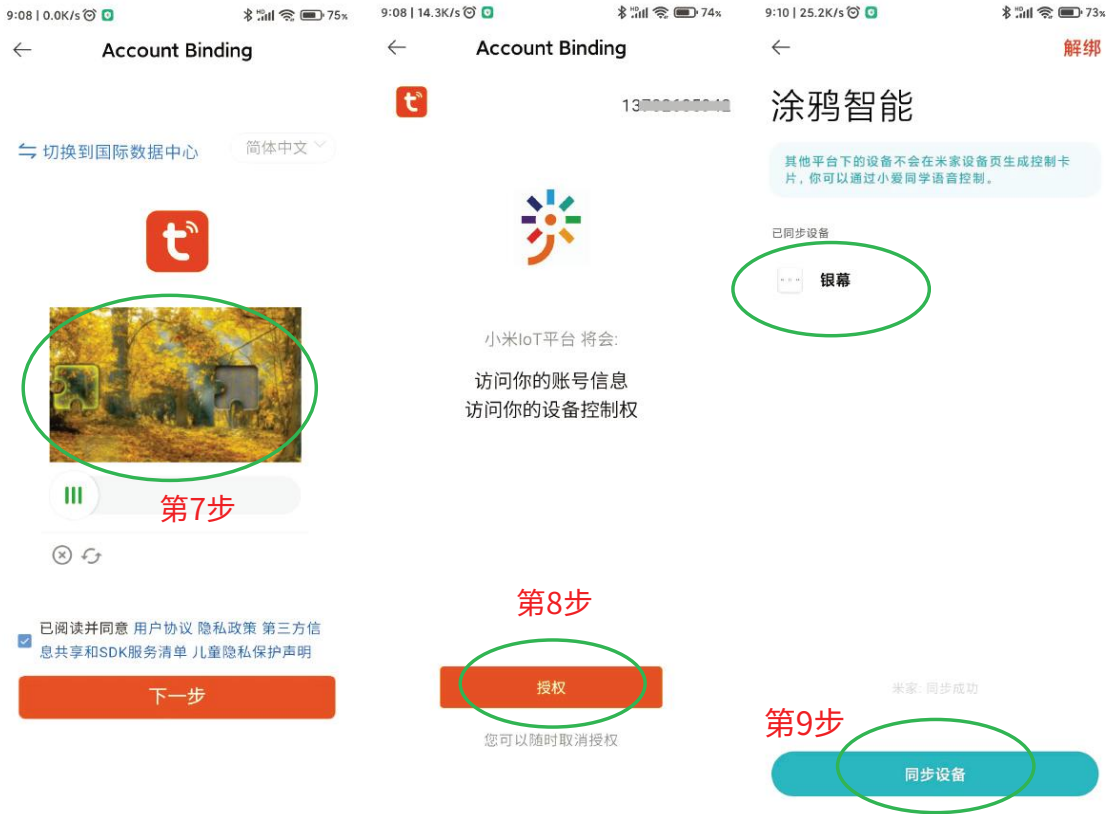


AI音箱互联方法

支持小米小爱AI音箱、小度AI音箱、天猫精灵AI音箱等等，以小爱音箱为例子。

小米小爱AI音箱：①打开米家APP，点击右下角“我的”→②点击“连接其他平台”，添加“涂鸦智能”③绑定账号→④输入手机号（涂鸦账号），下一步→⑤验证→⑥输入涂鸦账号密码，下一步→⑦验证→⑧授权→⑨同步设备，绑定完成。

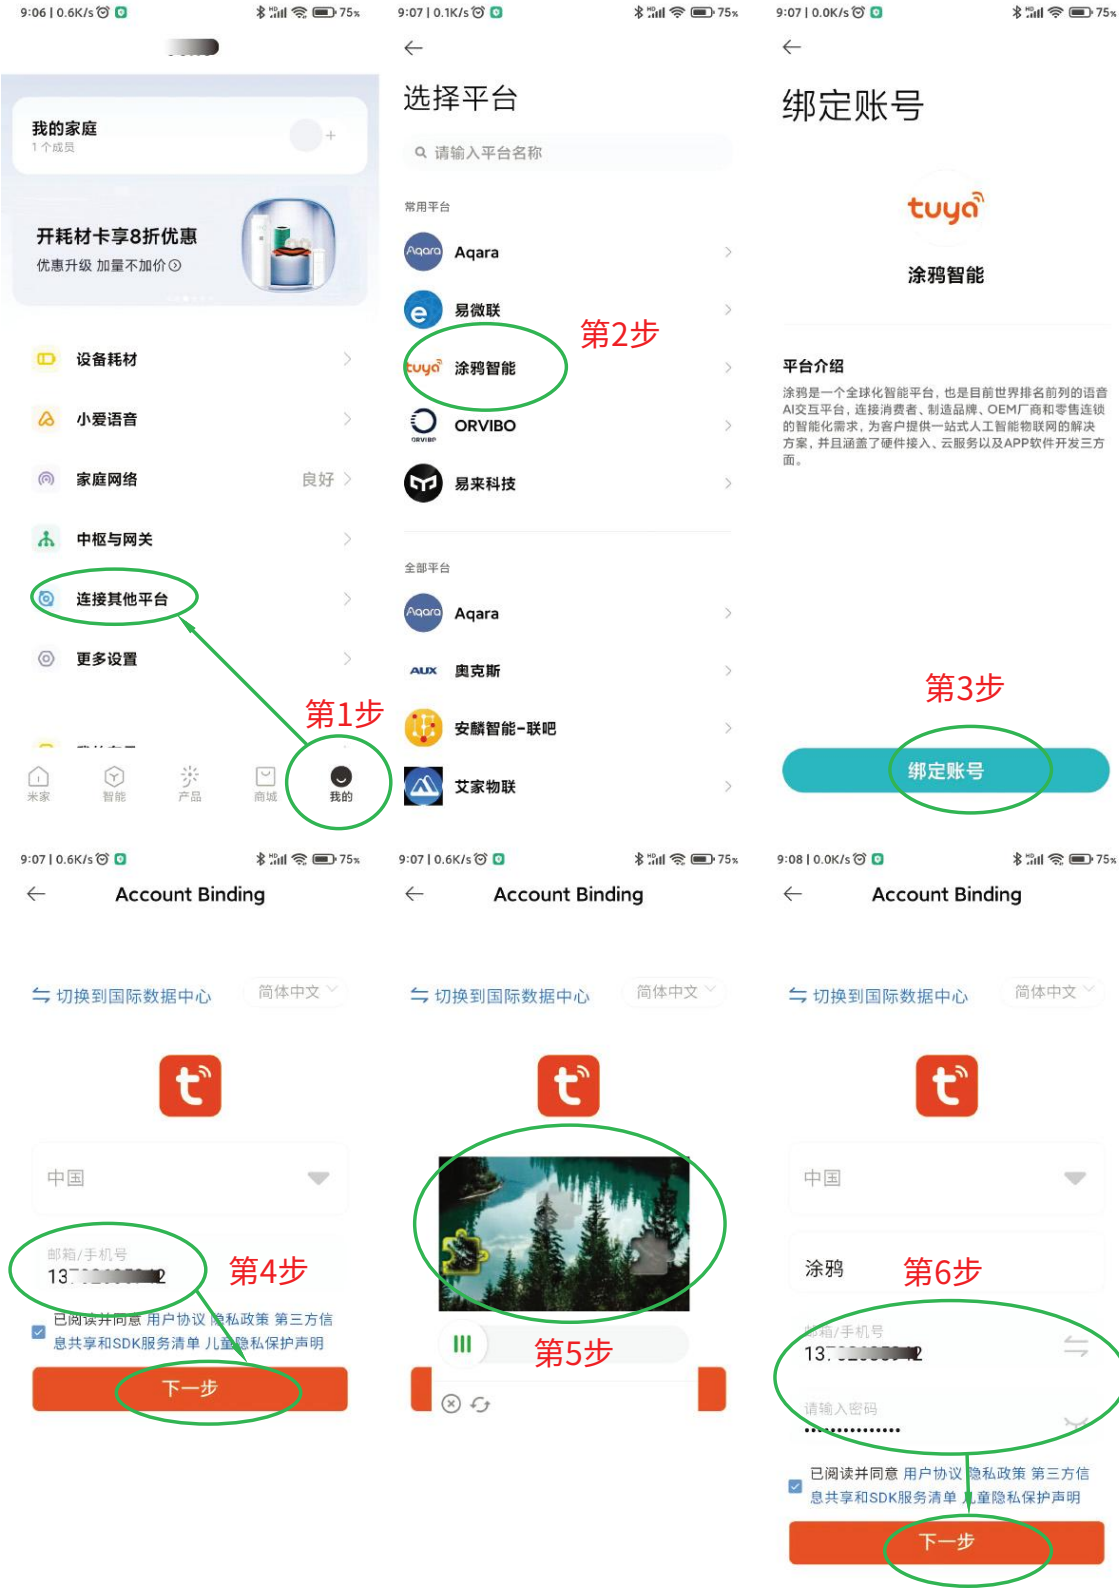


c.调整T型螺杆的方向至平行墙体（见细节图），轻放银幕至可调安装架上，平移银幕至适合位置，锁紧螺母固定银幕。
(出厂时默认是正装，如需反装，可调换T型螺杆在反装孔即可)
d.连接电源，完全展开幕布;观察幕面与墙面的夹角，用六角扳手旋转两安装支架上的六角调节螺丝;微调幕面倾角至最佳后，完成银幕的安装调整。

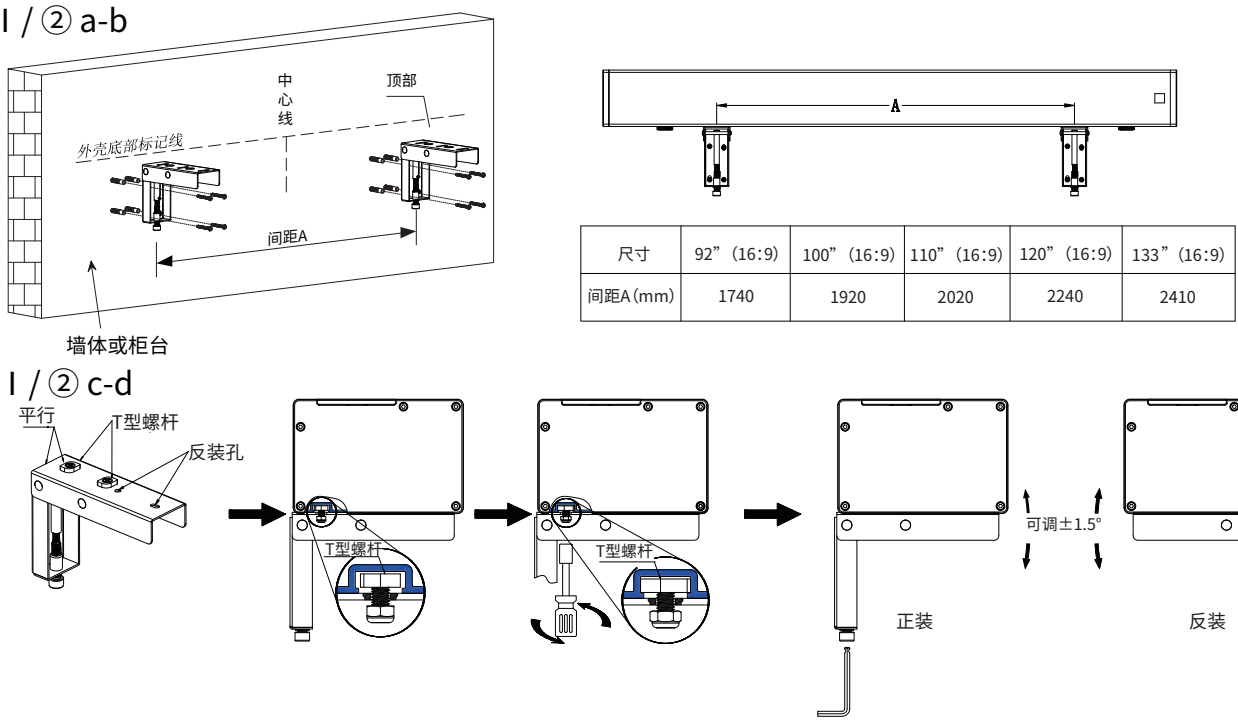

II.功能及使用说明


本产品有三种控制方式：

- a.手动循环按键
- b.无线遥控控制
- c.USB无线触发

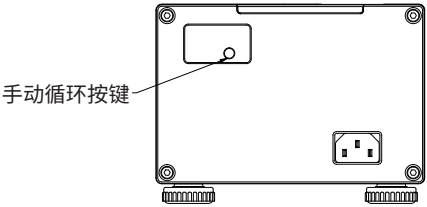


a.手动循环按键

手动循环按键设置在外壳电源侧端盖上，按压按键会根据次序来控制幕布上升、停止、下降、停止、上升.....不断循环。

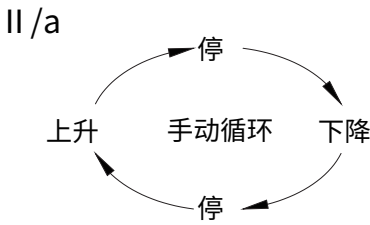

b.无线遥控控制

- 按上行键，幕布上升
- 按停止键，幕布暂停
- 按下行键，幕布下降

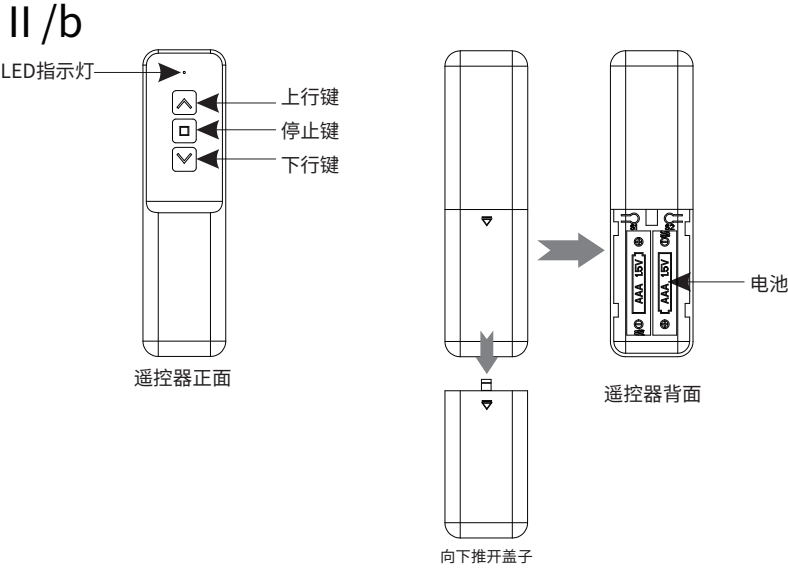


c.USB无线触发器配对(出厂时已学习对码,即插可用)

功能说明：可联动投影机上USB触发功能，实现银幕与投影机联动（即遥控打开投影机，银幕展开；关闭投影机银幕回卷。）

备注：

- 1.USB触发器无线发射频率：433.92MHz
 - 2.对码方式：银幕上电 10 秒内，按触发器“设置键” 2 秒，银幕上下微动一次，对码成功。
- 指令对调（即展开、回卷对调）方式：USB无线触发器通电，连续快速短按触发器的“设置键” 4次，第五次长按2秒，LED 灯闪烁一次，换向成功，通断电指令切换。

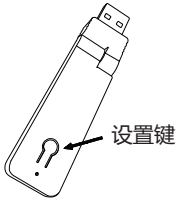

III .遥控器功能

遥控器学习配对方法(出厂遥控器已配对好)

- 1.先断开幕布电源,10 秒后再重新接入电源,幕布上下微动 1 次提示上电;上电10 秒以内,同时按遥控器“停止键”和“上行键”,幕布再上下微动 1 次学码成功。(如图1)
- 删码与对码操作一样,奇次操作为对码;偶次为删码。

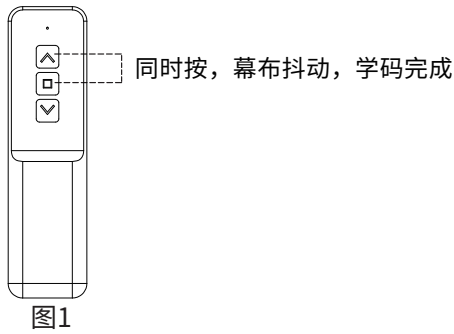


图1

遥控器设置银幕展开回收电子限位方法

- 1.电子上限位设置
短按遥控器背面“S1键”(如图2),幕布上下微动 1 次提示进入设置状态,控制银幕上升到合适的位置后按停止,再同时按下遥控器“停止键”和“上行键”,幕布上下微动 1 次,上限位设置完成。(如图3)
- 2.电子下限位设置
短按遥控器背面“S1键”(如图2),幕布上下微动 1 次提示进入设置状态,控制银幕下降到合适的位置后按停止,再同时按下遥控器“停止键”和“下行键”,幕布上下微动 1 次,下限位设置完成。(如图4)

- 注:a.银幕电子下限位出厂时已设置在最合适位置,一般情况不用再设置。
- b.设置状态下为点动运行模式,短按上行或下行键幕布点动运行;长按上行或下行键 2 秒幕布连动运行。
 - c.进入设置状态后,可以超越上或下限位运行,但是不能超越极限限位,重复设置则覆盖。
 - d.超过 30 秒没有相应操作,自动退出设置状态。

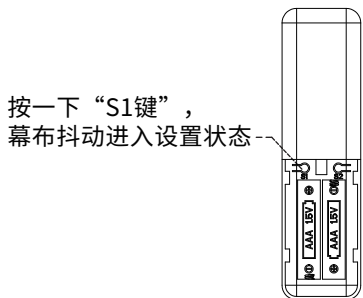


图2

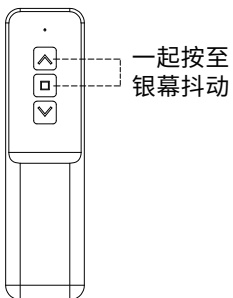


图3

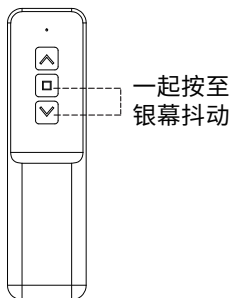



图4

IV .WIFI配网

涂鸦智能APP WiFi配网

已经配过网的产品,需要连接新的网络或新的手机,需要先进行清网,操作如下:短按一下遥控器背面“Learn键”,幕布上下微动 1 次提示进入设置状态;再长按遥控器“停止键”5秒,幕布上下微动 1 次表示清网成功。

打开涂鸦智能APP,添加设备→开启定位设置→选择2.4GHz WIFI - 输入WiFi密码→添加设备→添加完成。

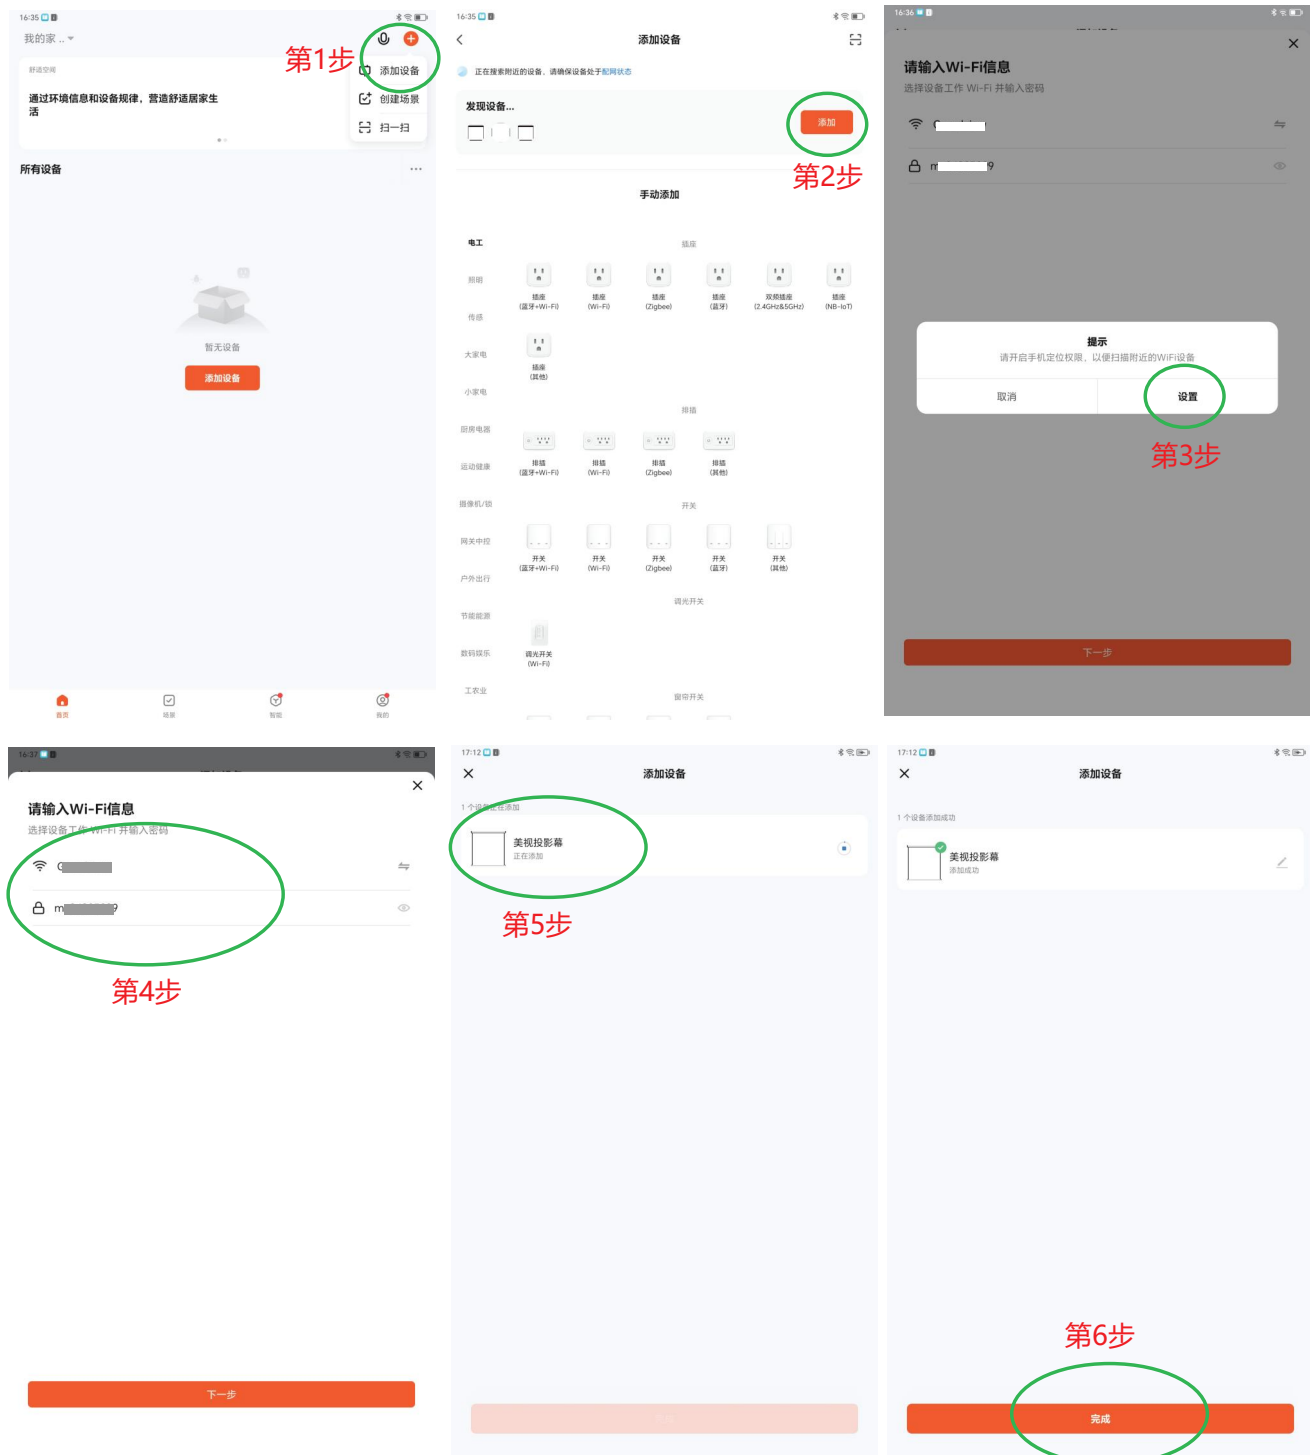

注意:只有带WIFI款可以配网,普通款不具备配网功能