

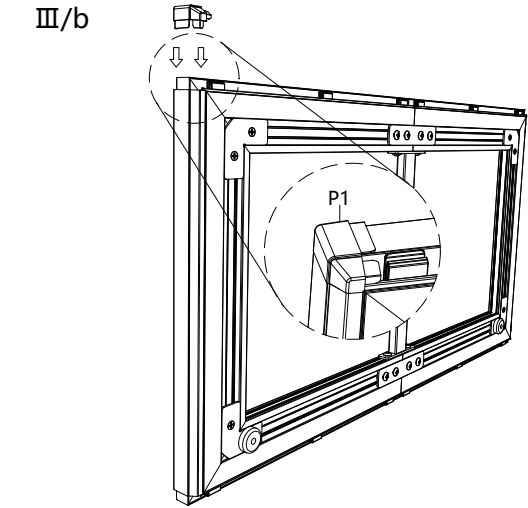
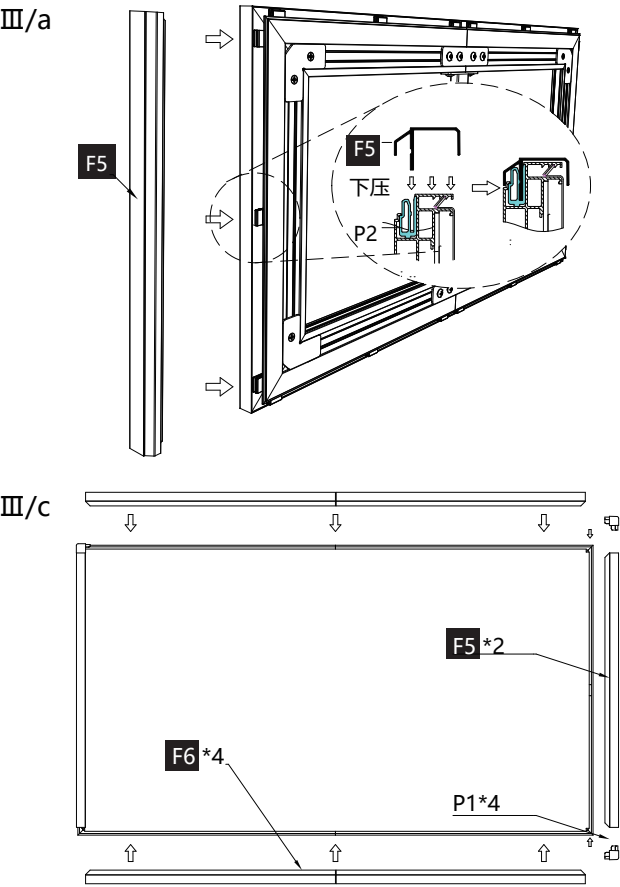


III外框组装 (F5、F6、P1、P2)


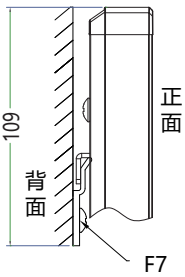


a, 竖起银幕, 取F5旋转正确的方向, 对准P2的安装槽, 稍微用车往下压;
每条外框都由三个P2固定 (需要全部都压到底才能完成固定)。
b, 滑动外框至居中后取P1插入F5的端面, 再安装相邻的外框。
c, 依次把外框 (F6、F5) 与塑料护角P1连接, 完成外框的安装。

IV挂墙安装 (F7、S6、S7)

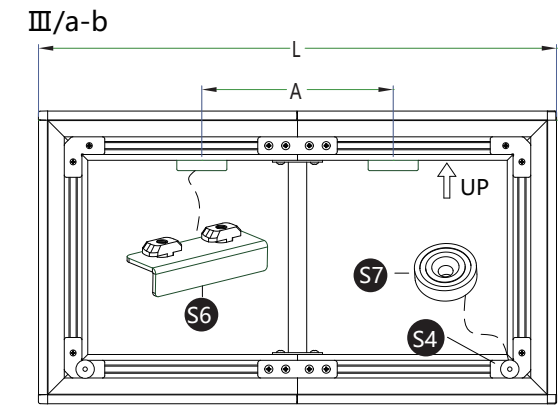


a, 翻转银幕使其上下方向正确 (超短焦抗光幕时);
取S6安装在上部的内框槽内 (注意挂勾朝背),
安装间距A=0.52*L
b, 取S7强磁铁吸在下方两侧的S4上, 作标记时用
c, 计算银幕安装位置, 标记银幕最高线及竖直中心线。
银幕最高线往下109mm作F7底部基准线。
d, 取F7对齐底部基准线, 标记F7安装孔位置, 钻制安装孔, 敲入膨胀胶粒后用 $\phi 5 \times 50$ 螺丝固定。
e, 两人同时举起银幕, 挂上F7的槽内, 左右移动至合适位置后, 标记强磁铁的位置; 取下银幕钻制安装孔, 敲入膨胀胶粒后用 $\phi 5 \times 50$ 螺丝固定。
f, 重新挂上银幕, 左右移至磁铁位置, 轻放银幕, 完成银幕的挂墙安装。

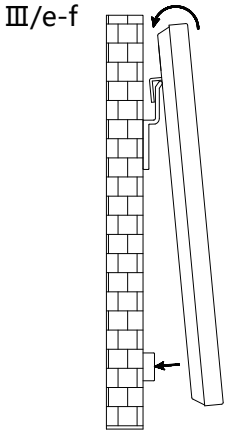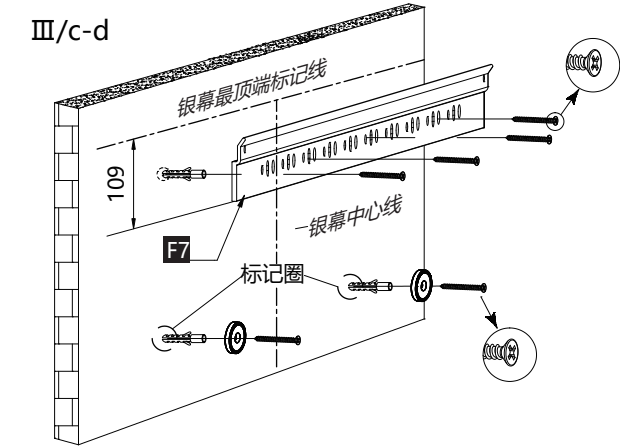

Grandview

纤影R7画框银幕安装使用说明书


型号: PE-Yxxx(R7)15
PE-Yxxx(R7)12

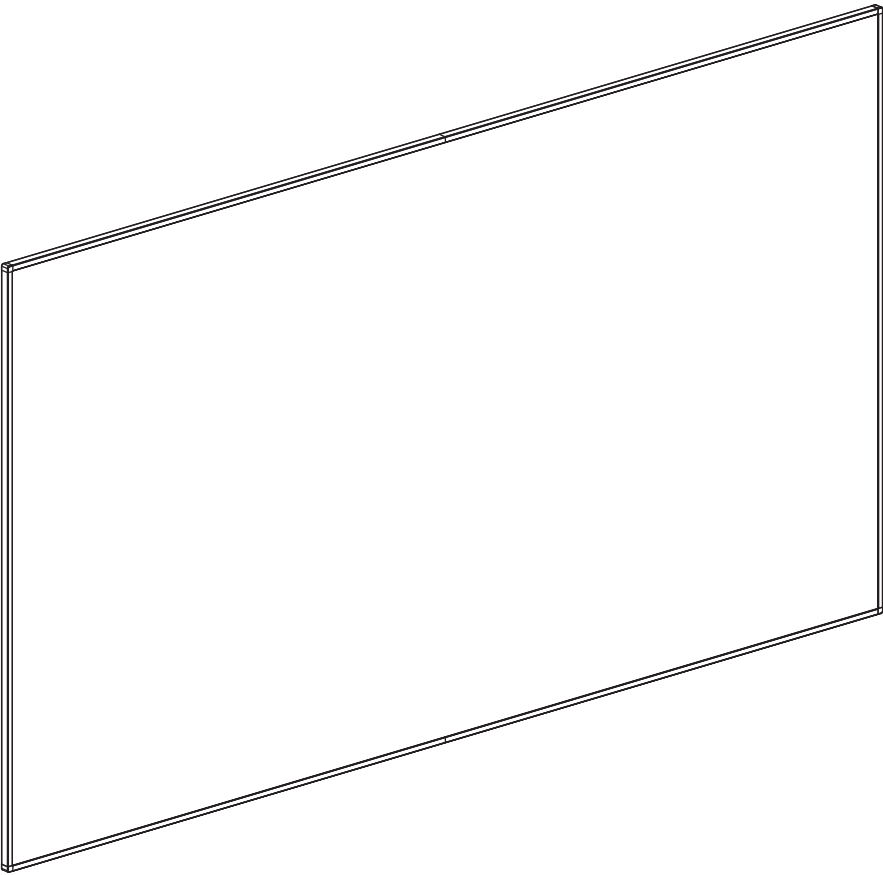

温馨提醒

- 感谢您选购美视产品, 在安装使用前请详阅说明书, 阅后注意收藏, 以备日后查阅。
- 请在平整干净的场地组装银幕, 有利于保护幕布和边框组装效果。
- 银幕框架的边缘锋利, 组装时注意保护身体, 以防造成割伤。
- 当你选购的类型为超短焦抗光幕, 安装时请注意银幕的上下方向。


产品结构图

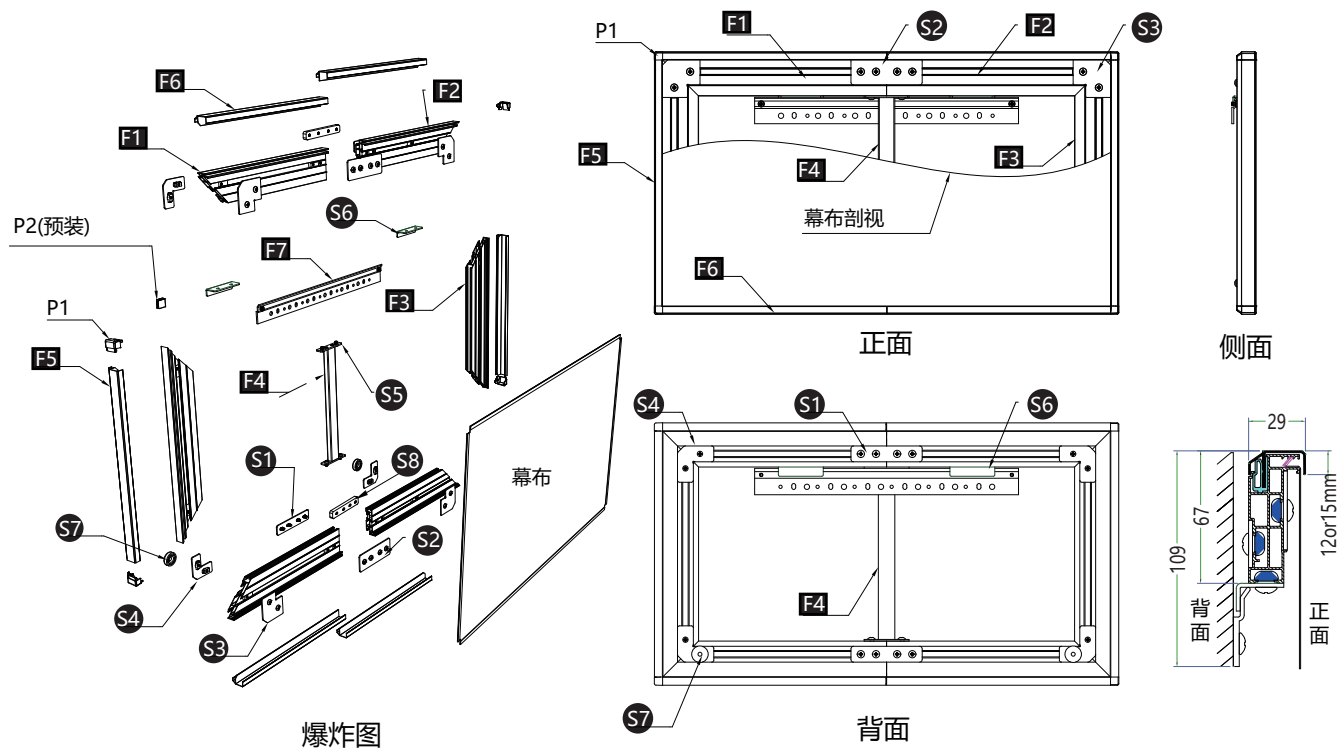


银幕组件

请组装前检查银幕组件是否齐全；部分螺母及配件已经预装，多出的螺丝及配件为备用，以防安装过程中损坏后更换。

框架类F

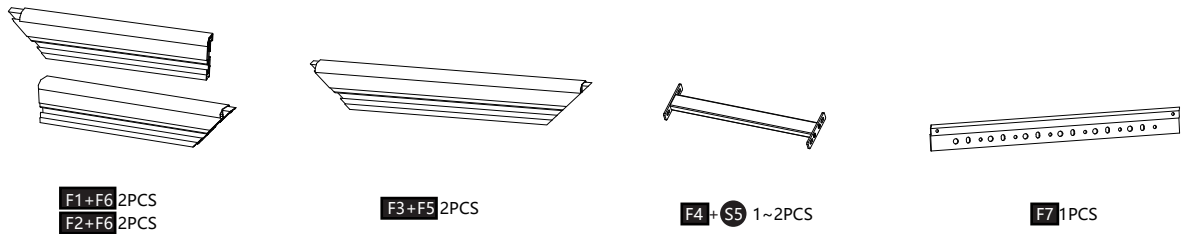


锁块类S

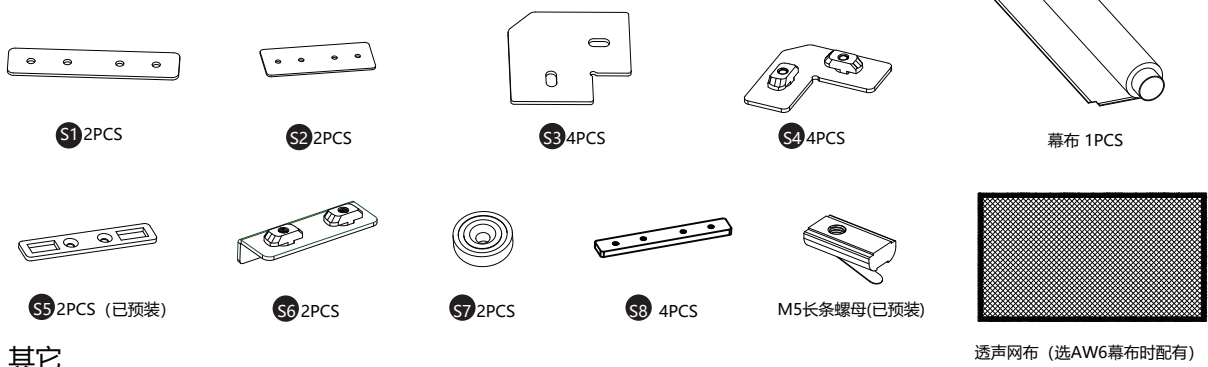

其它




I 内框安装 (F1、F2、F3、F4、S1、S2、S3、S4、S5、S8)

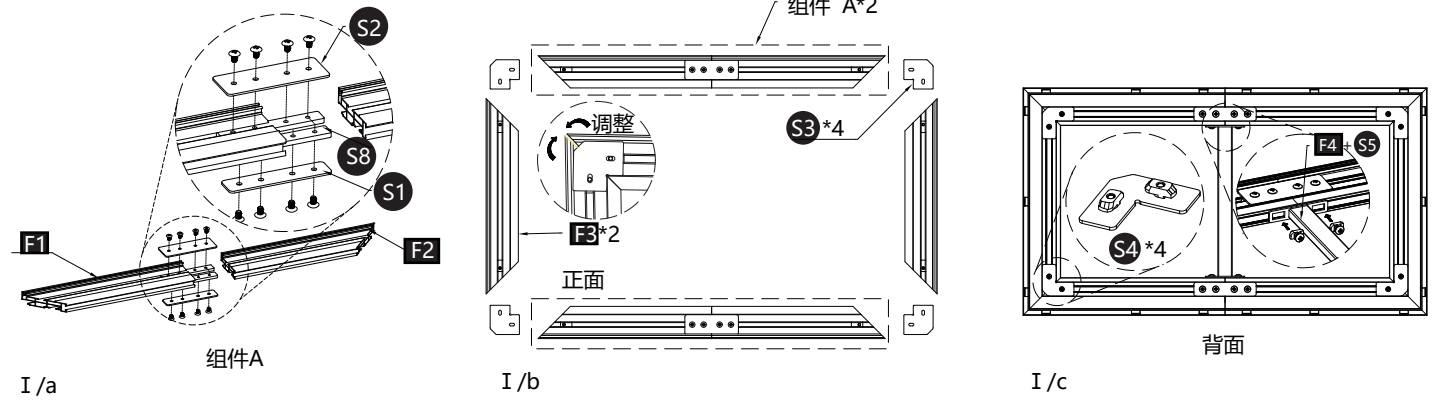


- 取F1、F2左右摆放，两垂直切口合并，用M5*8分别将S1、S2拧紧在S8上，完成组件A拼接；
- 取两组件A、两F3分别对边摆放成一个矩形；用S3卡入四角的型材槽内，调整至接缝间隙最小后锁上螺丝；完成框架正面连接。
- 翻转装好的框架至背面朝上，取F4+S5放于框架正中位置，用船型组合螺丝连接加强杆，取S4调整上面的螺母嵌入四角凹槽位，锁紧螺丝，完成框架背面的加固,完成内框的安装。

透声网布安装

当您选择的是编织透声幕布时，需要安装黑色的透声网布；只需使用预先安装的魔术贴固定透声网布，使其遮盖边框即可。

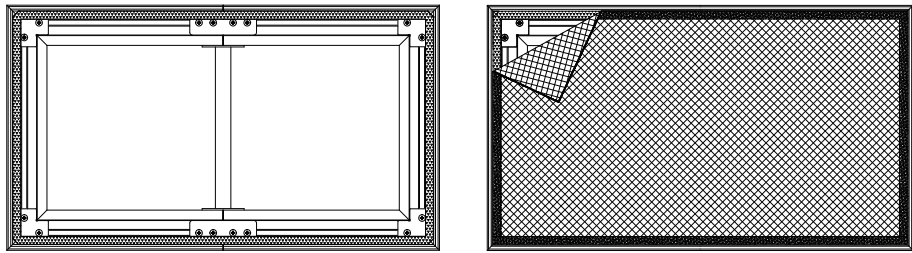

II 幕布安装

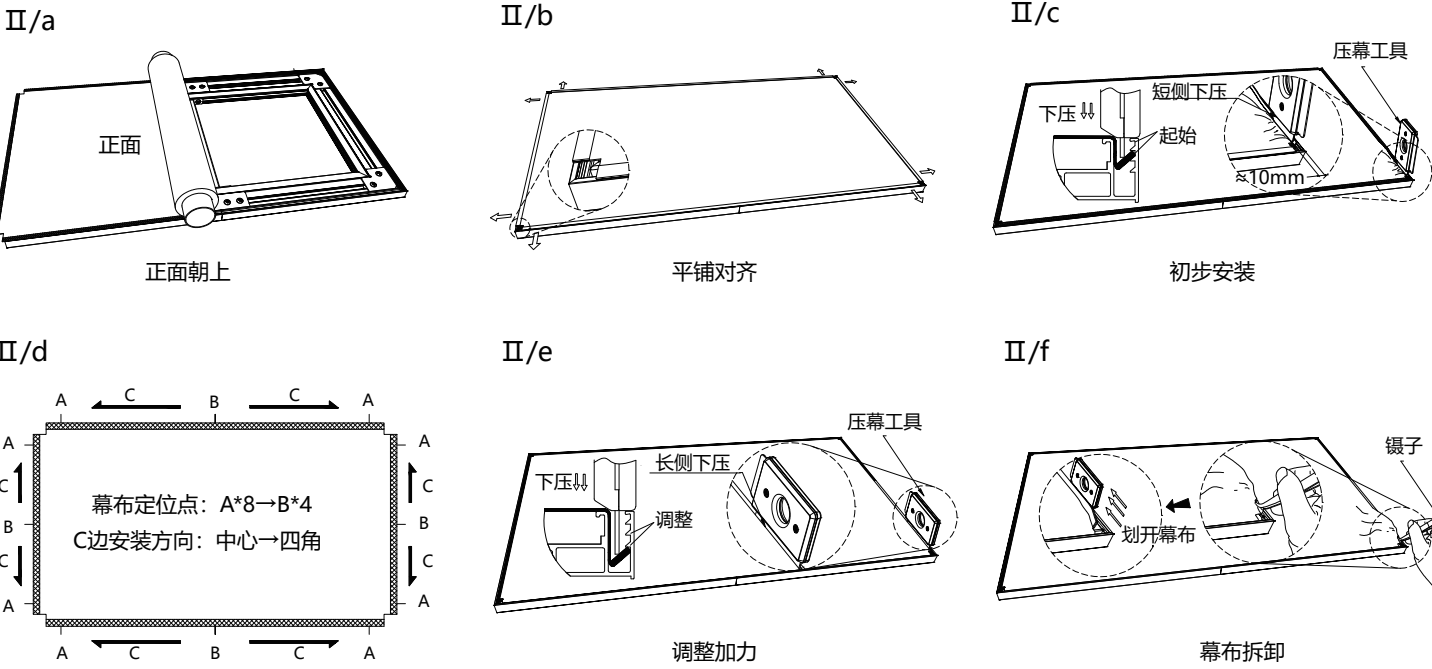

安装方法

- 翻转框架至正面朝上，取幕布搭在框最高面上，转动缠绕管使幕布完全平铺。
- 往外拉动幕布使用幕布完全覆盖框架，即幕布与框架完全对齐。
- 本幕布安装方式为卡条式，需要取压幕工具，在卡条内边缘压入框架锯齿槽内，实现幕布固定；初始安装时用短边轻压入，待四边幕布全部压入框内后，再用长边加压调整。
- 安装细节：在幕布边缘约10mm左右，取压幕工具轻轻压入到锯齿槽，安装顺序为先“点”后“边”；先压四角A点；再压中间B点；实现幕布初步定位；然后把剩余的C“边”由中心往外压；实现幕布的固定；
- 平整度调整：幕布固定后发现有部分位置拉力不够时，可以压幕工具把卡条往下再压到底，增加对幕布的拉力。
- 当部分出现折皱无法调平时，可以在四个角的幕布边缘，用镊子挑离卡槽，夹起幕布再用压幕工具划开幕布，重新安装。