


III . 装饰框组装


a. 背面朝天平放银幕，先取两条竖装饰框套入对应的内框上；调整装饰框位置，参照内框45°切边面对齐；（注意：内框筋位要卡放槽内）

b. 滑动预装好的长圆形螺母至两个端，用扣紧板勾形端挂于装饰框的最外槽位，另一端长条圆孔对准长圆形螺母，轻轻扭上M5X6的机丝；两端面塞入塑料护角后扭紧螺丝固定竖装饰板；取其余的横装饰板扣入对应内框上，锁上扣紧板。（备注：塑料护角有安装方向，缺口在银幕正面，见下图）


III /a

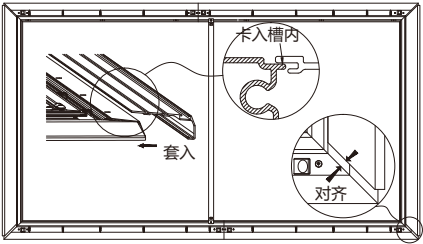

III /b

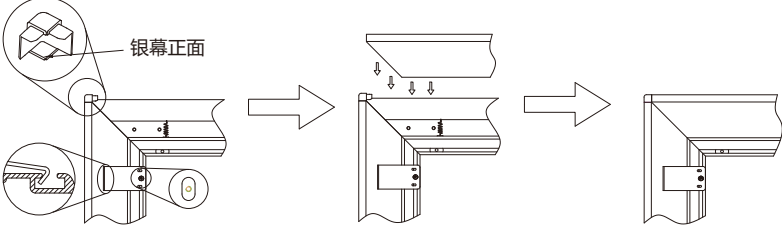

III /d

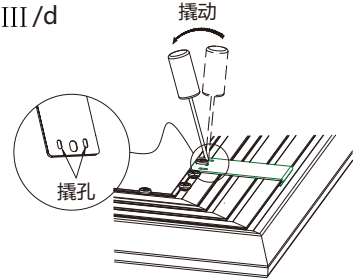

c. 调整四条装饰框的位置，使四角的45°切边面的缝隙减至最少，锁紧螺丝，完成银幕组装。建议扣紧板安装循序先为四角，后中间。

d. 注意：当四角的45°切边面的缝隙太大，而又不够力压紧两装饰板时，可以使用细长的钢棒，伸入撬孔，撬动扣紧板加力。


IV . 固定银幕方法

a. 滑动银幕上方内框剩余长圆形螺母，使其对称分布于银幕总长的3/5位置，用M5*8mm机丝，锁紧挂板。在银幕下方，竖直对应的方向，用M5*8mm沉头机丝锁紧附着盘片。


b. 运用合适的工具，在适合的上方位置，水平安装塑料膨胀塞，水平间距A等于挂板的孔距，拧入Ø 5x50的沉头自攻螺丝，使沉头面离墙面距离约5-7mm。在对应下方位置，竖直安装磁吸盘，间距B等于银幕总高减117mm。

c. 两人合作抬起银幕，上方稍微倾斜，挂板孔对准凸起的沉头螺丝，挂牢固后轻放银幕，磁吸盘的磁力会吸紧附着盘片，完成银幕的固定。（注意检查银幕是否牢固，必要时可以调整附着盘片位置使其对齐）

IV/a-b

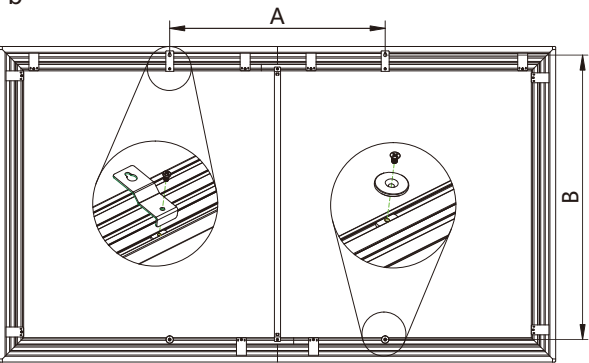

IV/c

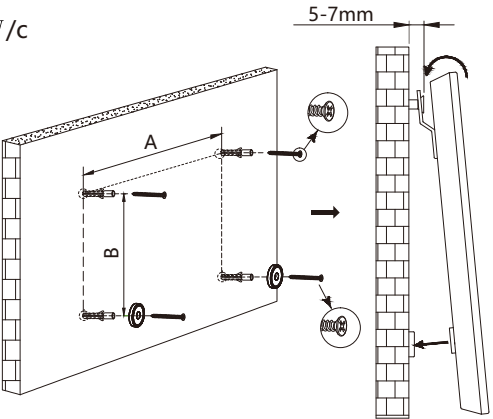

保养银幕

为了保证您长期观赏到好的银幕品质，请您在长时间不使用银幕时，用布帘蔽护幕布，防止灰尘和污垢污染幕布。

清洁银幕

清洁幕布请使用温水或柔性肥皂水轻轻擦拭进行清洁，切记清洁手法不能用力撕扯幕布，以免造成永久变形；禁止使用稀释液、有机溶剂、腐蚀性的清洁剂。


广州美视晶莹银幕有限公司

广东省广州市番禺区化龙镇国贸大道南43号领越科技园 售后服务电话：020-84899499

Grandview


纤影R3画框银幕安装使用说明书

型号：PE-Lxxx(R3)

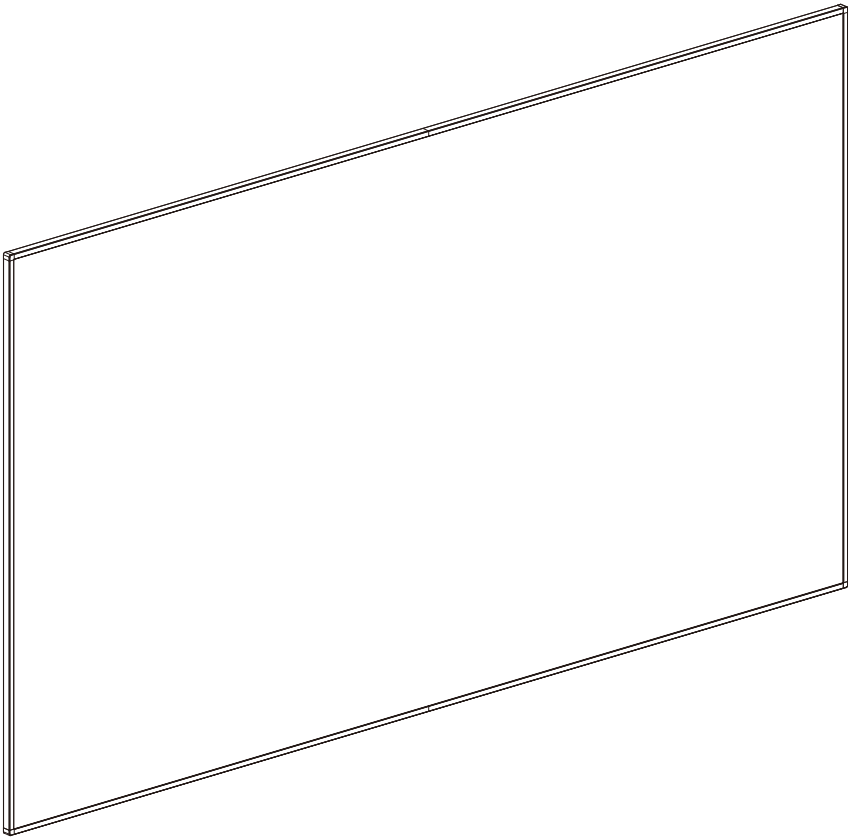


温馨提醒


- 感谢您选购美视产品，在安装使用前请详阅说明书，阅后注意收藏，以备日后查阅。
- 请在平整干净的场地组装银幕，有利于保护幕布和边框组装效果。
- 银幕框架的边缘锋利，组装时注意保护身体，以防造成割伤。

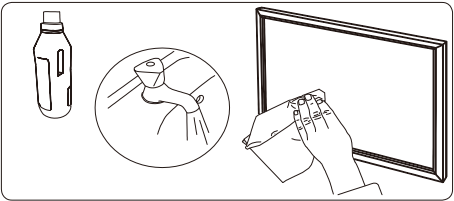

银幕结构

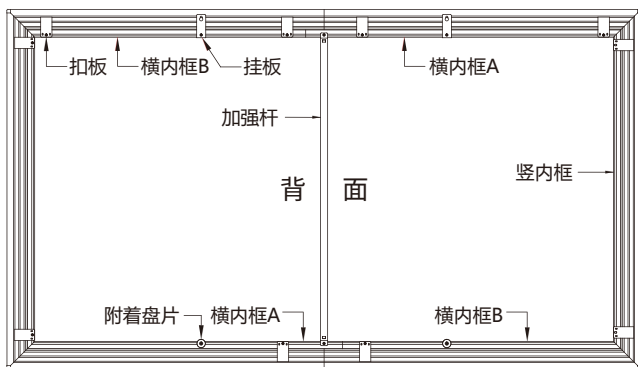

幕布类型	普通类	透声幕	抗光类			
代码	WB5、WB7、WW3、GG3 GG7、UHD130	AW6	DY2	DY4	DY1	Dy3
投影机类型	长焦或短焦				超短焦	

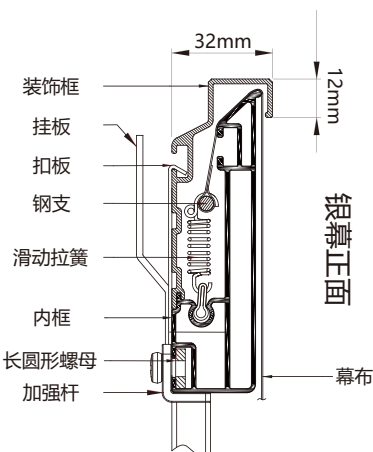

















结构图



银幕组件


请组装前检查银幕组件是否齐全;部分螺丝及配件有余量,以备安装过程中损坏后更换。

 <p>竖框组件 (2条)</p>	 <p>横框A/B组件 (各2条)</p>	 <p>直角连接码 横框连接码 加强连接板 (已预装)</p>	 <p>加强杆及连接件</p>
 <p>塑料护角 (4个)</p>	 <p>钢支 (长2条、短4条)</p>	 <p>幕布 (1张)</p>	 <p>黑色音响网布 (仅编织透声幕布配备)</p>
 <p>长圆形螺母 (已预装)</p>	 <p>滑动拉簧 (已预装, 10套备用)</p>	 <p>Ø5X50mm沉头自攻螺丝 (6颗) 塑料膨胀管 (6颗)</p>	 <p>扣紧板 (12块)</p>
 <p>拉勾 (2个) 手套 (2对)</p>	 <p>挂板、磁吸盘、附着盘片各两个</p>	 <p>M5X8mm 机丝 (20颗) M5X6 机丝 (14颗)</p>	 <p>M5X8mm 沉头机丝 (4颗) M5X10机丝 (10颗)</p>

银幕组装方法

I. 内框连接方法

a. 为方便包装, 出厂时已将内框与装饰框配套拼合, 在组装内框前, 前分一一分离摆放于珍珠棉薄膜上。

b.将分开的横内框连接起来方法:先将横框连接码, 插入对应的  槽内, 对齐螺丝孔; 取加强连接板搭在边框外槽, 对准方向后, 锁上M5*10mm螺丝, 固定牢固。

c. 检查预装配件：取连接完成的横内框及竖内框各两条摆放成矩形，检查内框预装的滑动拉簧和长圆形螺母的数量是否正确，常用尺寸见下表，如发现缺少请先补足够。（幕布打孔数量=滑动拉簧数量，长短边——对应）

比例	16 : 9 或 16 : 10 边螺母数								
银幕尺寸	92"	100"		106"	110"	120"		133"	150"
长边打孔数	10	11	16	11	12	13	18	14	16
短边打孔数	7	7	12	7	8	8	16	9	10
长	7							8	
短边螺母数	2								

备注：表格填充灰色为DY1、DY3的数量，会比其他幕布多。

d. 连接横竖内框：分别把直角连接码两端插入相邻的边框的□槽，移动位置使螺丝孔位对齐并锁紧螺丝，建议连接内框顺序见右图（①②③）。（注意：切口边缘锋利，小心操作；卡扣未安装到位时，可用小钢棒插入圆孔撬动来微调）

e. 加强杆安装：取加强杆，两端插入塑料连接件固定后用，M5X8机丝，锁在正中间的长圆形螺母上，调整至居中，完成内框的安装。

f. 注意：若您选购的幕布为编织透声幕，在安装幕布前，须预先在边框与幕布之间套入黑色音响网布遮挡反光的铝框。

II. 幕布安装

a. 幕布背面朝上平铺幕布（注意清理场地，底部不能有凸起的物件顶坏幕布），边框的正面朝下轻放于幕布上，取长短钢支分别穿入对的卷边孔内，保证钢支两端露出部分全部等长。（较长的两条钢支穿入幕布的短边孔内）

b.抗光幕布及竖内框架上的▲为中点位置标识，移动内框架使幕布四边上的▲与框架上的中点位置对齐，框架则准确居中位于幕布上。

c. 使用拉勾勾住拉簧上的小圆孔，把所有拉簧组件拖动到对应的幕布孔位准备安装幕布。


d. 翻折幕布边，用拉勾牵引拉簧，挂紧幕布孔里的钢支；建议先挂四边中间的2-3个拉簧，调整幕布位置居中，再挂四个角的位置，最后把剩余的全部挂紧。

e. 若有折纹、松软等，原因是幕布未完全绷紧，可从中间往外轻轻抹动来调整，直至四角的幕布完全盖过边框。


注意事项:

1. 当您购买的是弹性软幕时，由于幕布材质具有收缩性，久放后幕布尺寸会缩小，安装时可以适当地拉长。
2. 挂拉簧时用力过大，会造成永久变形，拉簧失效请及时更换。
3. DY1、DY3幕布出厂时已标记好“上”“下”方向，请牢记，以防吊挂安装出错。


I/a




I/b

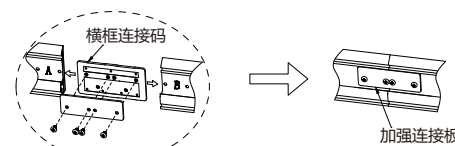


I/c-d

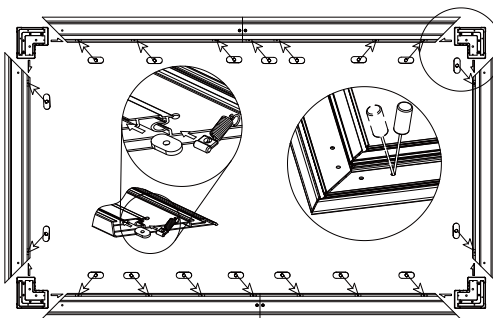


I/e-f

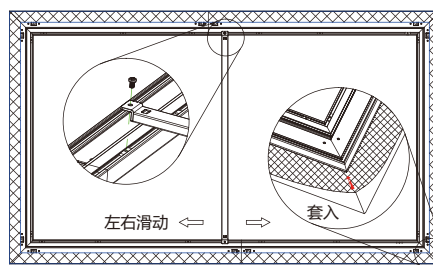

II /a-b

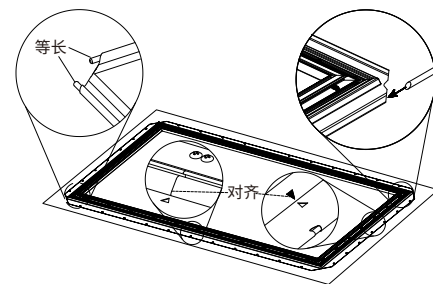

II /c-d

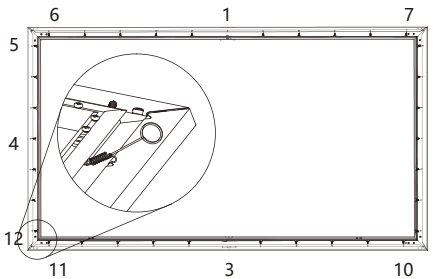

II /e

