


银幕相关数据

格式	型号	规格(英寸)	投影面积		银幕整体尺寸		净重(Kg)
			W (mm)	H (mm)	L (mm)	A (mm)	
2.35:1	LF-HMF-92	92	2150	915	2440	1125	
	LF-HMF-100	100	2337	995	2627	1205	
	LF-HMF-106	106	2477	1054	2767	1264	
	LF-HMF-110	110	2571	1094	2861	1304	
	LF-HMF-120	120	2805	1193	3095	1403	
	LF-HMF-125	125	2921	1243	3211	1453	
	LF-HMF-130	130	3038	1293	3328	1503	
	LF-HMF-132	132	3085	1313	3375	1523	

注：以上参数如有变动，恕不另行通知，以产品实际尺寸为准。（其中L 银幕总长的公差为±5mm）

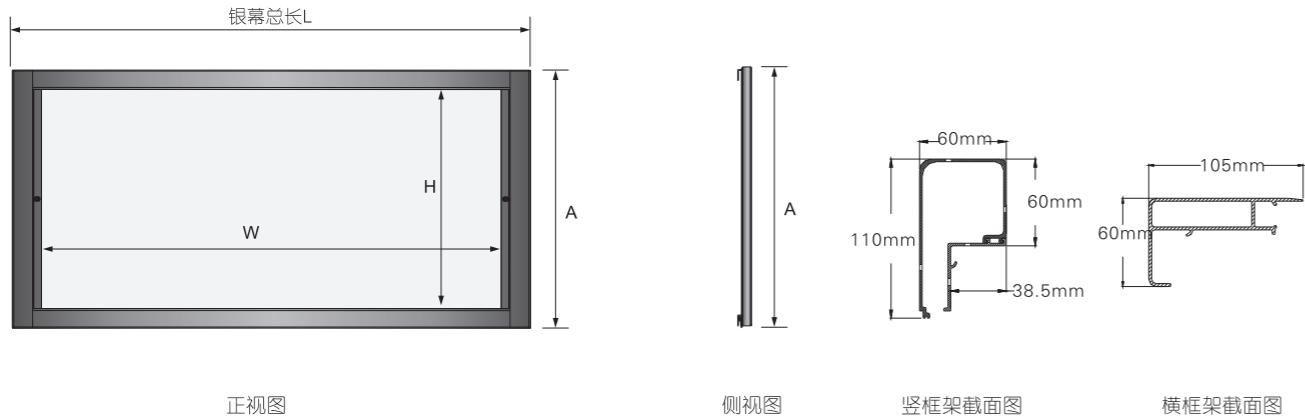

疑难解答

美视幕布的设计可无故障地使用多年，很多问题的出现是由简单的小事引起的。如发现问题，请查看以下的简单修复清单。如问题持续出现，请联系美视授权经销商或者拨打售后服务电话：020-84899499。

画框的表面绒布有压痕


- 正常使用时，表面绒布正常吸潮后，压痕可以自然消除，恢复时间会因为空气湿度不同，在1-15天变化。如果要快速消除，可加湿处理。方法是可以在压痕处洒些水，水干后，压痕自然消失。

三年保修

美视电动银幕产品享受三年的保修服务，保修范围包括在正常使用时出现材料和工艺不良情况下的零件维修更换。如滥用产品，擅自修改拆除产品，则不给予保修。维修期内需要维修的必须预约美视公司或指定服务中心进行维修。

Grandview® 美视®

大纯平系列横可变比画框银幕安装说明书

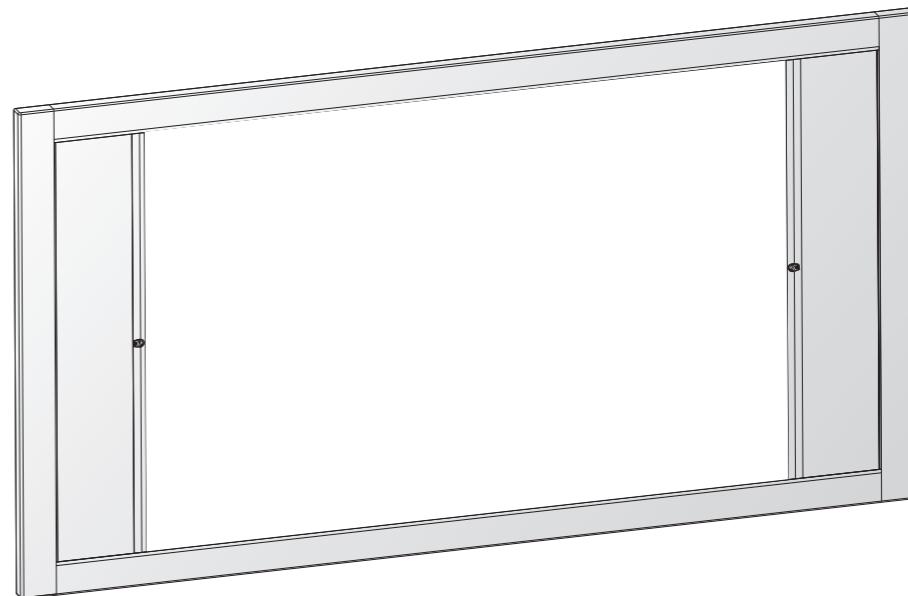

型号：LF-HMF-xxx


谢谢您购买美视产品，在使用前请先详细阅读说明书，阅读后请注意收藏，以备日后查阅！

重要安全说明


警告: 为减低火灾或电击风险,请勿将产品暴露在雨水或潮湿的地方。

1. 请在安装和使用前阅读此说明书,以免因安装和使用不当损坏产品。
2. 远离热源,如散热器、暖气、火炉和其它设备(含扩音器)。
3. 请交给专业的服务人员维修。
4. 请勿把产品暴露在滴水和溅水的地方,请勿将带有水的东西,如花瓶,放置于产品上。
5. 本投影幕在安装时请注意分清幕布的正背面,幕布背面贴有幕布标贴;
6. 本投影幕画框为轻质铝合金,应小心轻放,避免碰撞变形;
7. 长时间不使用时,请用布帘蔽护幕布,防止灰尘和污垢污染幕布;
8. 幕布切勿用手指或锋器刻画幕面,以免造成裂纹及痕迹;

银幕结构图

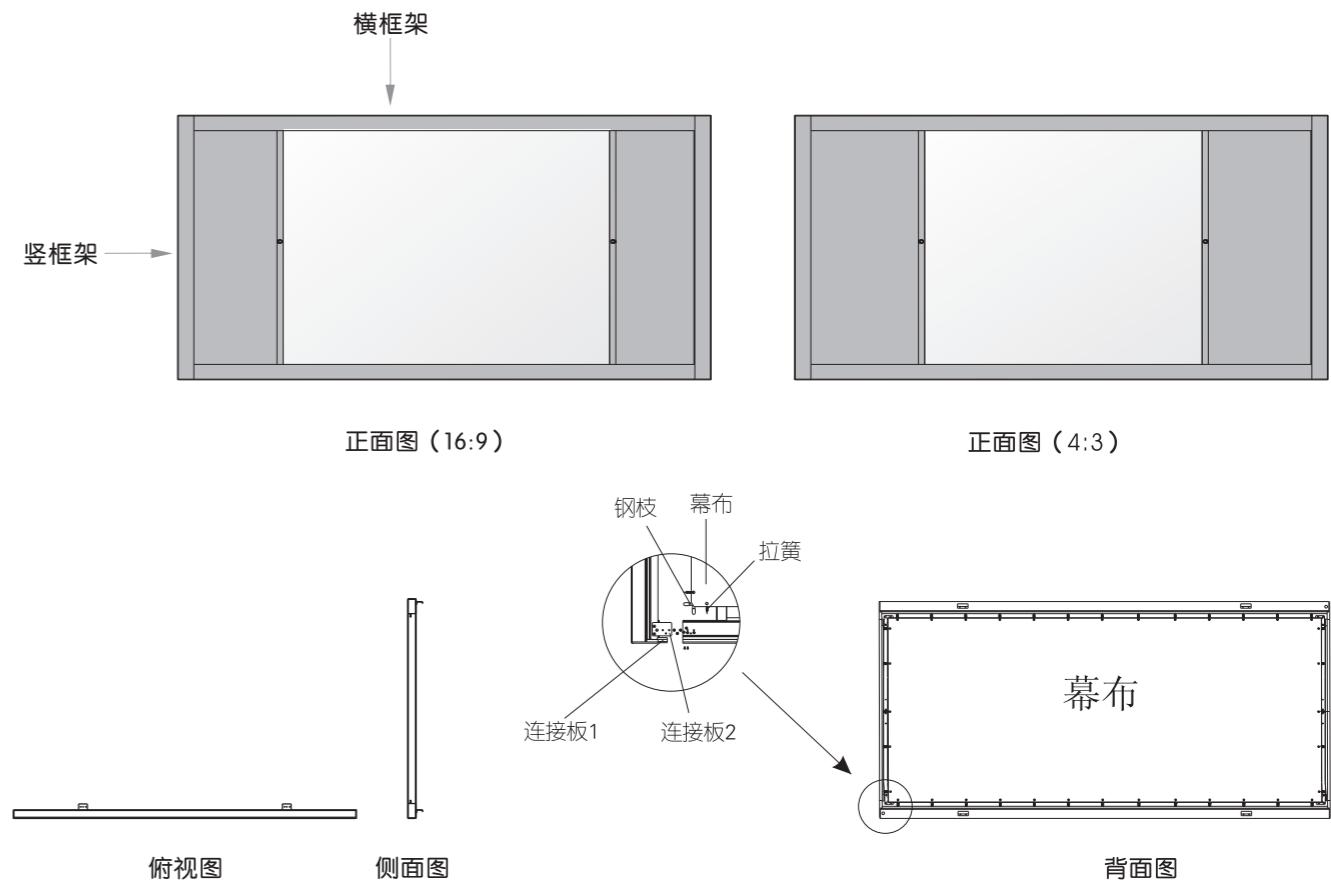

配件示意图

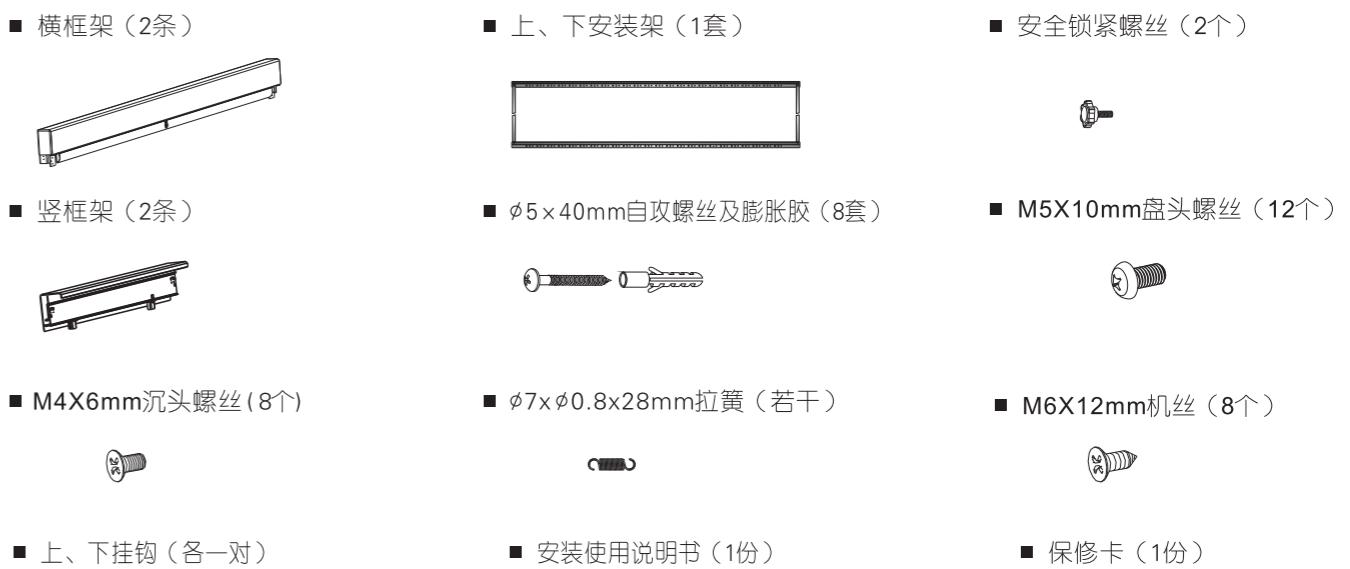

请用户按照产品附带的说明书进行操作。
维修时请交给专业的服务人员维修。

清洁

要求用无腐蚀成分的干软布和柔性肥皂水对银幕和外壳进行清洁。

请勿使用化学物质或腐蚀性材料,否则会损坏产品。

安装方法说明

打开外包装箱，按照说明书中的配件示意图检查所需装置的零部件是否齐全，然后从包装箱内将所有部件小心取出并放置在合适的场所（其中横、竖铁丝在卷幕布的纸筒内），再按照下面的操作方法进行安装。

一. 框架安装

1. 将两条竖框架与两条横框架背面朝上放在水平地面上，组成一个矩形如图1

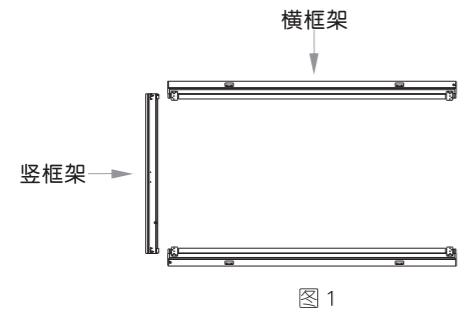


图 1

2. 将左拉管拉出适量距离，按图示方向将滑轮扣入横框架的凹槽内，接着让竖框架的连接板1与连接板2插入横框架中（注意：上下操作相同），分别装入并拧紧相对应的螺钉；如图2

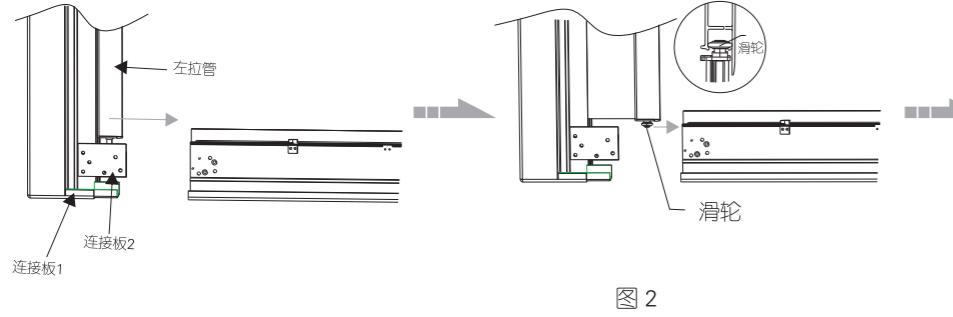


图 2

3. 右拉管的安装方法与上述一致；安装完成后如图3所示；

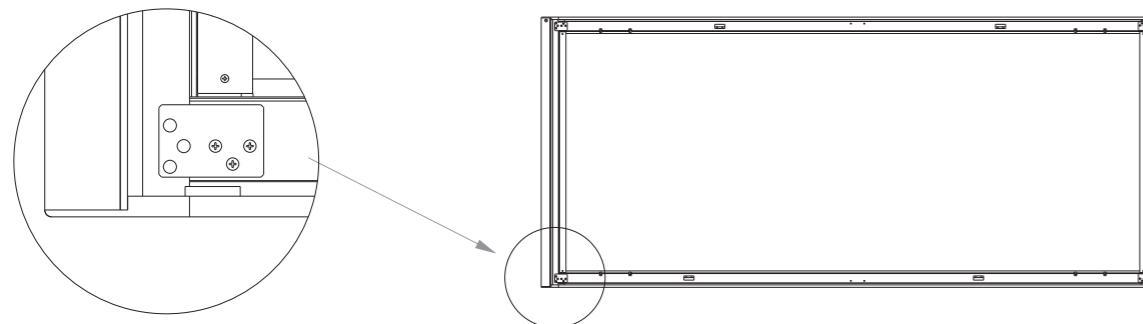


图 3

二. 幕布安装

1. 将安装好的框架背面朝上，幕布正面朝下，按照图示方向完全展开；并分别将四根钢枝穿入幕布的四边（注意操作时不要刮伤幕布）如图4


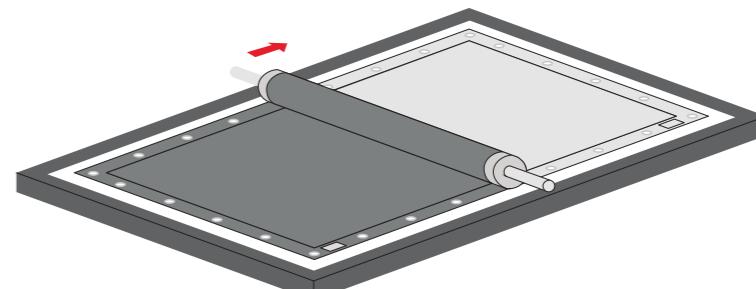



图 4

2. 挂装拉簧：用拉簧的一头通过幕布的半圆孔勾住钢枝，另一头勾住框架挂钩位；挂拉簧时一定要从幕布中间对称位置开始，这样才能保证幕布的平整，如图5-7

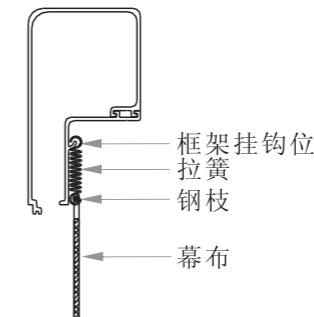

竖框架安装拉簧示意图

图 5

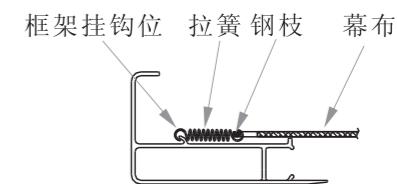

横框架安装拉簧示意图

图 6

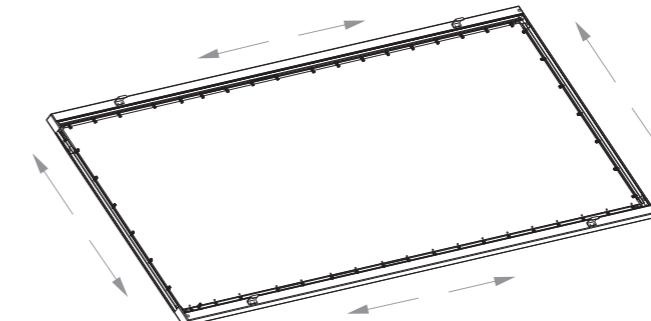


图 7

三. 银幕安装

1. 每套银幕配有一套安装架，每个安装架有多组安装孔，每组有3个孔，安装架相关规格尺寸见图8。

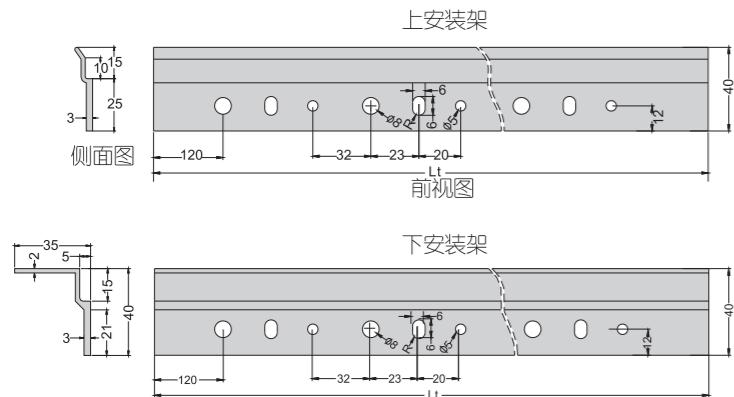


图8

附表一：安装架 (Lt) 长度

比例	规格(英寸)	92"	100"	106"	110"	120"	125"	130"	132"
2.35:1	Lt (mm)	1900	2050	2200	2350	2500	2500	2650	2650

注：以上参数如有变动，恕不另行通知，以产品实际为准。

2. 上、下安装架在出厂时，已用两条定位连接带连接起来，并按安装间距的需要设定好长度。先将上安装架以水平状态固定在墙壁上，由于重力的作用，下安装架自然下垂并保持与上安装架平行，确认上、下安装架间距是否与安装架安装间距表相应规格中的数据完全一致（如不一致，可进行微调），再将下安装架固定在墙壁上。（上、下安装架的安装间距也可参照安装架间距表数值。）（如图9-10）

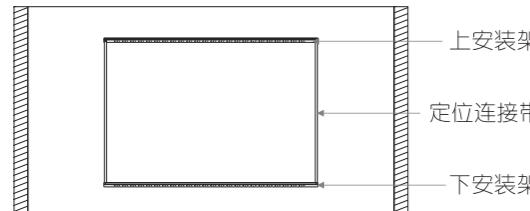


图9

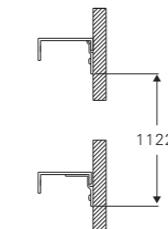


图10

附表二：安装架安装间距

比例	规格(英寸)	92"	100"	106"	110"	120"	125"	130"	132"
2.35:1	距离(mm)	1005	1085	1144	1184	1284	1333	1383	1403

注：以上参数如有变动，恕不另行通知，以产品实际为准。

安装方法如下：

- a. 木质墙壁安装：按银幕安装步骤3的操作方法，将六个φ5×40mm的自攻螺丝穿过上安装架与下安装架相对应的孔，使其固定在墙壁上。（其中上、下安装架各3个）（如图11）
- b. 混凝土墙壁安装：按银幕安装步骤3的操作方法，选用六个φ5×40mm带膨胀胶的自攻螺丝，先用电钻在混凝土墙壁上钻六个大小适合的孔，然后将膨胀胶钉入钻好的孔内，再将φ5×40mm的自攻螺丝穿过上安装架与下安装架相对应的孔，拧入墙壁上的膨胀胶内，使其固定在墙壁上。（其中上、下安装架各3个）（如图12）

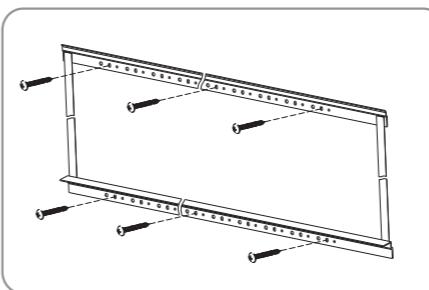


图11

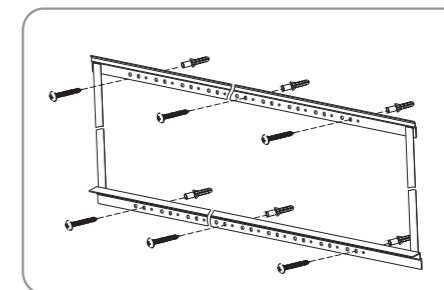


图12

3. 将固定在银幕上下横框架上的挂钩分别扣合在已经安装在墙壁上的上、下安装架槽位上，如图13-14

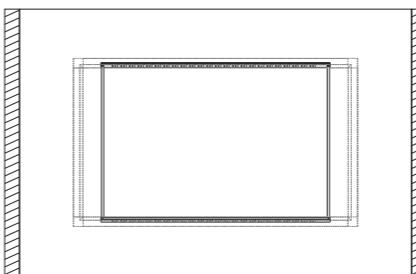


图13



图14

4. 银幕挂在安装架后，向左或向右调整银幕，使挂板孔位对准下安装架固定槽位，再将安全锁紧螺丝拧入孔内，使银幕固定。（如图15-16）

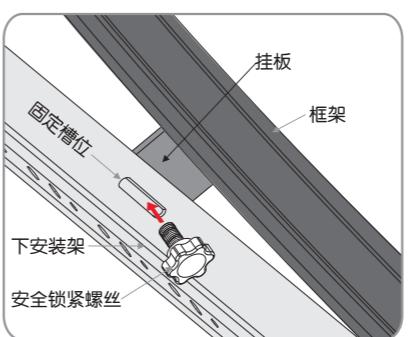


图15

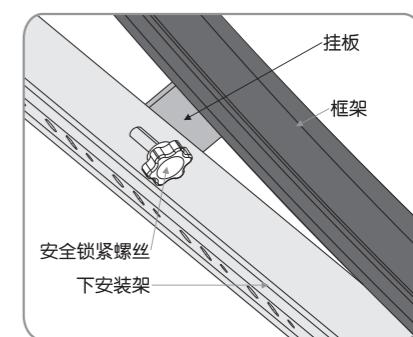


图16